



AH68-02272M(Rev 0.0)

MM-C430D
MM-C530D
MM-C550D

ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนตัว คู่มือผู้ใช้

ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register





คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง
เสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต
อย่าเปิด

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบด้านหลัง (หรือฝาด้านหลัง) ออกภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1



สัญลักษณ์นี้แสดงถึง "อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง" ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1

เครื่องเล่นคอมแพคดิสก์รุ่นนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเลเซอร์คลาส 1 การใช้การควบคุม การปรับเปลี่ยน หรือการทำงานของขั้นตอนอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในที่นี้อาจทำให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตราย

ข้อควรระวัง: มีการแผ่รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดออกและกลไกการโหลดถูกปลด ระวังอย่าให้ถูกลำแสง

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เลียนปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น

- ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
- หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมให้ดำเนินการได้

ข้อควรระวัง

- อย่าให้ละอองน้ำหรือหยดน้ำถูกผลิตภัณฑ์ และอย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
- ปลั๊กไฟหลักใช้เป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ และควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมให้ดำเนินการได้

[สำนักงานกำหนดมาตรฐานสินค้าชาวอุติระเบีย (SASO) เท่านั้น]

เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นนี้ใช้ได้กับปลั๊กไฟ 220V ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SASO ลูกค้านสามารถขอรับปลั๊ก 127V ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SASO ได้ฟรีจากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมที่มีให้ตามด้านล่างนี้


สายสัญญาณภาพ	สายอากาศรับสัญญาณ FM	คู่มือการใช้งาน	ฐานต่อพ่วง iPod (อุปกรณ์เสริม)	รีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ



- อุปกรณ์เสริมอาจต่างจากในภาพด้านบนเล็กน้อย




ข้อควรระวังเบื้องต้น

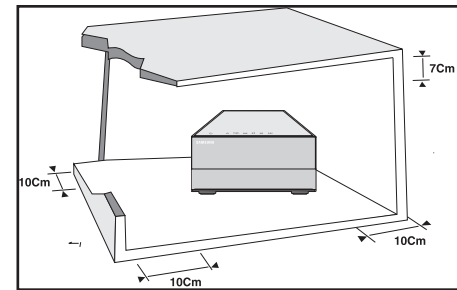


โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามสติกเกอร์ระบุกระแสไฟที่อยู่ด้านหลังเครื่องเล่น วางเครื่องเล่นในแนวนอนบนฐานรอง (เฟอร์นิเจอร์) ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่องอย่างเพียงพอเพื่อการระบายอากาศ (3-4 นิ้ว) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางสิ่งใดบนเครื่องเล่น อย่าวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจเกิดความร้อน ก่อนการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดวางแผ่นดิสก์วางเปล่า เครื่องเล่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การปิดเครื่องเล่น DVD เป็นโหมดสแตนด์บาย ไม่ได้เป็นการตัดการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า หากต้องการตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับแหล่งจ่ายไฟอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน

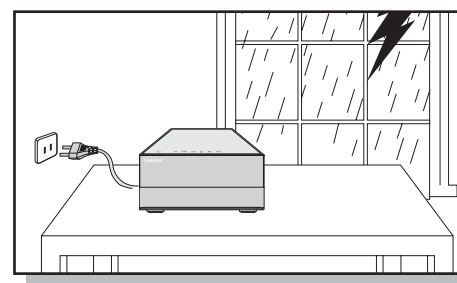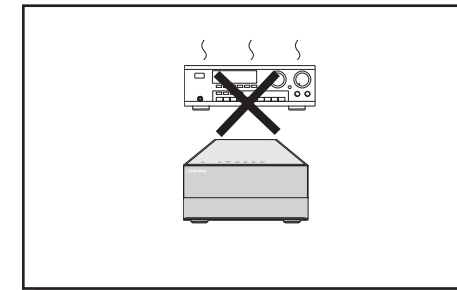


ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟหลัก AC ออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง แรงดันไฟสูงสุดระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

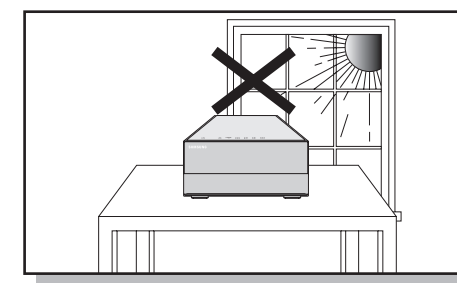

อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนจัดและทำงานผิดปกติได้

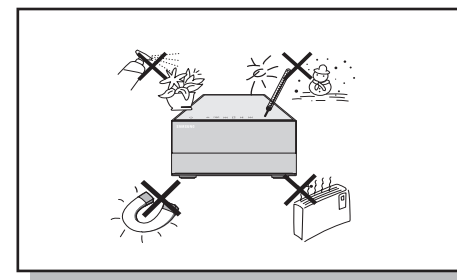

วางเครื่องเล่นให้ห่างจากความชื้น (เช่น แจกันใส่น้ำ) และความร้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าแรงสูง (เช่น ลำโพง...) ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องเล่นทำงานผิดปกติ เครื่องเล่นของคุณไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น การคว่ำหน้าอาจเกิดขึ้นหากเครื่องเล่นหรือดิสก์ถูกจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หากมีการขนย้ายเครื่องเล่นในระหว่างฤดูหนาว ก่อนที่จะใช้งานเครื่อง ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิปกติ

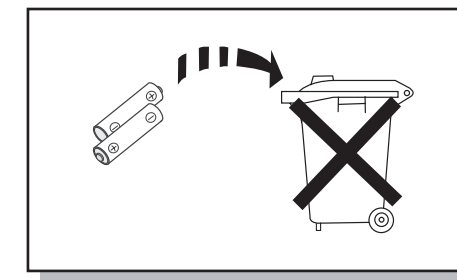

แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้านทั่วไป



คุณสมบัติ

● ระบบเล่นดิสก์หลายประเภทและเครื่องรับวิทยุ FM, โฮสต์ USB

MM-C430D/C530D/C550D มีคุณสมบัติเล่นดิสก์ได้หลายประเภททั้ง DVD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DivX, JPEG และ DVD-R/RW พร้อมมีเครื่องรับวิทยุ FM เครื่องเล่นเทป และ USB HOST ที่มีลูกเล่นหลากหลาย คุณลักษณะเหล่านี้มีอยู่ในเครื่องเล่นเดียว

● ฟังก์ชันภาพพักหน้าจอโทรทัศน์

MM-C430D/C530D/C550D จะเพิ่มหรือลดความสว่างของหน้าจอโทรทัศน์โดยอัตโนมัติหลังจากอยู่ในโหมดหยุดครบ 5 นาที
MM-C430D/C530D/C550D จะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ หากอยู่ในโหมดภาพพักหน้าจอโทรทัศน์ครบ 30 นาที

● ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

MM-C430D/C530D/C550D จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากอยู่ในโหมดหยุดนาน 30 นาที

● การสนับสนุนโฮสต์ USB

คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สื่อ เช่น ภาพ ภาพยนตร์ และเสียงดนตรี ที่บันทึกในเครื่องเล่น MP3 กล้องดิจิทัล หรือหน่วยความจำ USB ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อจัดเก็บกับพอร์ต USB ของไมโครคอมพิวเตอร์

● HDMI

HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพแบบดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน และให้ภาพที่คมชัดกว่า

● ฟังก์ชัน Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ คือฟังก์ชันที่สามารถนำมาใช้เพื่อใช้งานตัวเครื่องหลักผ่านรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซัมซุง ด้วยการเชื่อมต่อโฮมซินีมาเข้ากับโทรทัศน์ซัมซุงผ่านสาย HDMI (มีเฉพาะในโทรทัศน์ซัมซุงที่สนับสนุน Anynet+ เท่านั้น)

● สนับสนุน iPod (อุปกรณ์เสริม)

คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์เพลงโดยการเชื่อมต่อ iPod กับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีฐานต่อพ่วง iPod ที่ใหม่



สารบัญ

● เตรียมความพร้อม

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย	1
ขอความช่วยเหลือ	2
คุณสมบัติ	3
หมายเหตุเกี่ยวกับดิสก์	5
คำอธิบาย	7

● การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อลำโพง	11
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี	12
ฟังก์ชัน HDMI	13
ฟังก์ชัน P.SCAN	16
การเชื่อมต่อ iPod (อุปกรณ์เสริม)	17
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก	19
การเชื่อมต่อสายอากาศรับสัญญาณ FM	20
การตั้งนาฬิกา	21

● การทำงาน

การเล่นแผ่นดิสก์	22
การเล่นแผ่น CD MP3/WMA	23
การเล่นไฟล์ JPEG	24
การเล่น DivX	25
การใช้ iPod (อุปกรณ์เสริม)	27
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณสมบัติ USB	29
การแสดงผลหน้าจอข้อมูลในแผ่นดิสก์	31
การเล่นแบบรวดเร็ว/แบบช้า	32
การข้ามจาก/เพลง	33
ฟังก์ชันมิกกลอง	34
การเล่นซ้ำ	35
การเล่นซ้ำช่วง A↔B	36
ฟังก์ชันซุม	37
การเลือกภาษาเสียง/คำบรรยายใต้ภาพ	38
การเลื่อนไปที่ฉาก/เพลงที่ต้องการโดยตรง	39
การใช้เมนูดิสก์	40
การใช้เมนูหัวเรื่อง	41

● การตั้งค่า

การตั้งค่าภาษา	42
การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์	43
การตั้งค่าการควบคุมของอุปกรณ์ (การตั้งค่าระดับเรท)	45
การตั้งค่ารหัสผ่าน	46
การตั้งค่า DRC (Dynamic Range Compression)	47
การตั้งค่า AV SYNC	48

● การทำงานของวิทยุ

การฟังวิทยุ	49
การตั้งสถานีไวล่วงหน้า	50

● เบ็ดเตล็ด

ฟังก์ชันการรีเซ็ต	51
ฟังก์ชันตั้งเวลา	52
การยกเลิกการตั้งเวลา	53
ฟังก์ชัน POWER SOUND/POWER BASS	54
ฟังก์ชัน DSP/EQ	55
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง / ฟังก์ชันปิดเสียง	56
ฟังก์ชันสาธิต / ฟังก์ชันหรีแสง	57
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง/ไมโครโฟน	58
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการถือและจัดเก็บดิสก์	59
ก่อนติดต่อขอรับบริการ	60
หมายเหตุเกี่ยวกับคำศัพท์	62
ข้อมูลจำเพาะ	63



หมายเหตุเกี่ยวกับดิสก์



DVD (Digital Versatile Disc) ให้ทั้งภาพและเสียงอันน่าทึ่ง ซึ่งต้องขอขอบคุณระบบเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital และเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณวิดีโอ MPEG-2 ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็คสมจริงได้จากภายในบ้าน ประหนึ่งนั่งอยู่ภายในโรงภาพยนตร์หรือห้องแสดงคอนเสิร์ต



เครื่องเล่น DVD และแผ่นดิสก์ถูกเข้ารหัสตามภูมิภาค รหัสภูมิภาคเหล่านี้จะต้องตรงกันเพื่อเล่นแผ่นดิสก์ หากรหัสไม่ตรงกัน จะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
ดูรายละเอียดหมายเลขภูมิภาคสำหรับเครื่องเล่นได้จากแผงด้านหลังของเครื่องเล่น (เครื่องเล่นดีวีดีของคุณจะเล่นแผ่นดีวีดีที่มีป้ายรหัสภูมิภาคที่ตรงกันเท่านั้น)

แผ่นดิสก์ที่เล่นได้



ชนิดแผ่นดิสก์	เครื่องหมาย (โลโก้)	สัญญาณที่บันทึก	ขนาดแผ่นดิสก์	เวลาเล่นสูงสุด
DVD-VIDEO		Audio + Video	12 ซม.	ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว) ประมาณ 480 นาที (สองด้าน)
			8 ซม.	ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว) ประมาณ 160 นาที (สองด้าน)
AUDIO-CD		Audio	12 ซม.	74 นาที
			8 ซม.	20 นาที
DivX		Audio + Video	12 ซม.	74 นาที
			8 ซม.	20 นาที

ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!



- ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ DVD-RAM บนเครื่องเล่นนี้ได้ หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ขอความ <This disc cannot be played. Please check the disc> จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
- แผ่นดีวีดีที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นบนเครื่องเล่นนี้ได้ หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ขอความ <This disc cannot be played. Please check the regional code> จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์

การป้องกันการทำสำเนา

- แผ่นดีวีดีจำนวนมากถูกเข้ารหัสด้วยระบบป้องกันการทำสำเนา ด้วยระบบนี้ คุณจึงควรต่อเครื่องเล่นดีวีดีเข้ากับโทรทัศน์ของคุณโดยตรงเท่านั้น ไม่ใช่ต่อเข้ากับ VCR การต่อเข้ากับ VCR จะทำให้ภาพที่ได้จากแผ่นดีวีดีที่ป้องกันการทำสำเนานิดเบือน
- ผลิตภัณฑ์นี้รวมเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ไว้ภายในเครื่อง โดยป้องกันด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหรัฐฯ และสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Macrovision Corporation และผู้เป็นเจ้าของสิทธิอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์นี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก Macrovision Corporation และมีขึ้นสำหรับการใช้รับชมภายในบ้านและการรับชมในวงจำกัดเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก Macrovision Corporation ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแยกส่วนประกอบ

รูปแบบการบันทึกข้อมูลบนดิสก์

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนไฟล์ Secure (DRM) Media

แผ่นดิสก์ CD-R

- แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกแผ่นดิสก์ (เครื่องบันทึกซีดีหรือคอมพิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์
- ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที เพราะอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้ หากใช้แผ่นดิสก์ CD-R เกิน 700MB/80 นาที เพราะอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
- แผ่นดิสก์ CD-RW (เขียนทับได้) บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
- เฉพาะ CD-Rs ที่ "ปิด" ได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์ หากปิดช่วงของการเปิดเล่นแต่ยังเปิดแผ่นดิสก์ค้างไว้ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้อย่างสมบูรณ์

แผ่นดิสก์ CD-R MP3

- เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ MP3 อยู่ในรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
- ชื่อไฟล์ MP3 ควรประกอบด้วยอักขระ 8 ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มีเว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
- ใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยอัตราข้อมูลสำหรับการบีบอัด/การคลายข้อมูลที่มากกว่า 128Kbps
- เฉพาะไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น "mp3" และ "MP3" เท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้
- เฉพาะดิสก์ที่ถูกเขียนหลายๆ ช่วงต่อเนื่องกันเท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีส่วนที่ว่างอยู่บนแผ่นดิสก์ Multisession แผ่นดิสก์นั้นจะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนที่ว่างอยู่
- ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถูกปิด อาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อเริ่มต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ได้
- สำหรับไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยรูปแบบ Variable Bit Rate (VBR) เช่น ไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยอัตราบีตต่ำและอัตราบีตสูง (เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดดในระหว่างเปิดเล่น
- สามารถเปิดเล่นได้สูงสุดไม่เกิน 500 แทร็คต่อแผ่นซีดีหนึ่งแผ่น
- สามารถเปิดเล่นได้สูงสุดไม่เกิน 300 ไฟล์ต่อแผ่นซีดีหนึ่งแผ่น

ไฟล์ CD-R JPEG

- เฉพาะไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น "jpg" เท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้
- ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถูกปิด อาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อเริ่มต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ได้
- เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ JPEG อยู่ในรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
- ชื่อไฟล์ JPEG ควรประกอบด้วยอักขระ 8 ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มีเว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
- เฉพาะดิสก์ที่ถูกเขียนหลายๆ ช่วงต่อเนื่องกันเท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีส่วนที่ว่างอยู่บนแผ่นดิสก์ Multisession แผ่นดิสก์นั้นจะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนที่ว่างอยู่
- สามารถจัดเก็บภาพได้สูงสุดไม่เกิน 9,999 ภาพต่อแผ่นซีดีหนึ่งแผ่น
- เมื่อเล่นแผ่นซีดีภาพจาก Kodak/Fuji เฉพาะไฟล์ JPEG ในไฟล์เดอร์รูปภาพเท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้
- แผ่นดิสก์รูปภาพอื่นที่ไม่ใช่จากซีดีภาพของ Kodak/Fuji อาจใช้เวลาเริ่มต้นเปิดเล่นนานขึ้นหรืออาจไม่สามารถเปิดเล่นได้เลย

แผ่นดิสก์ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX


- ทั้งยังไม่สนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบที่ไม่สามารถใช้ร่วมกัน (ตัวอย่างเช่น : QPEL, GMC, ความคมชัดสูงกว่า 720 x 480 พิกเซล เป็นต้น)
- ส่วนที่มีอัตราเฟรมสูง ๆ อาจไม่สามารถเปิดเล่นได้ในขณะที่เล่นไฟล์ DivX

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่อนุมัติโดย DivX Networks, Inc. โปรดดูที่ "www.divxnetworks.net"



คำอธิบาย


— ด้านหน้า —

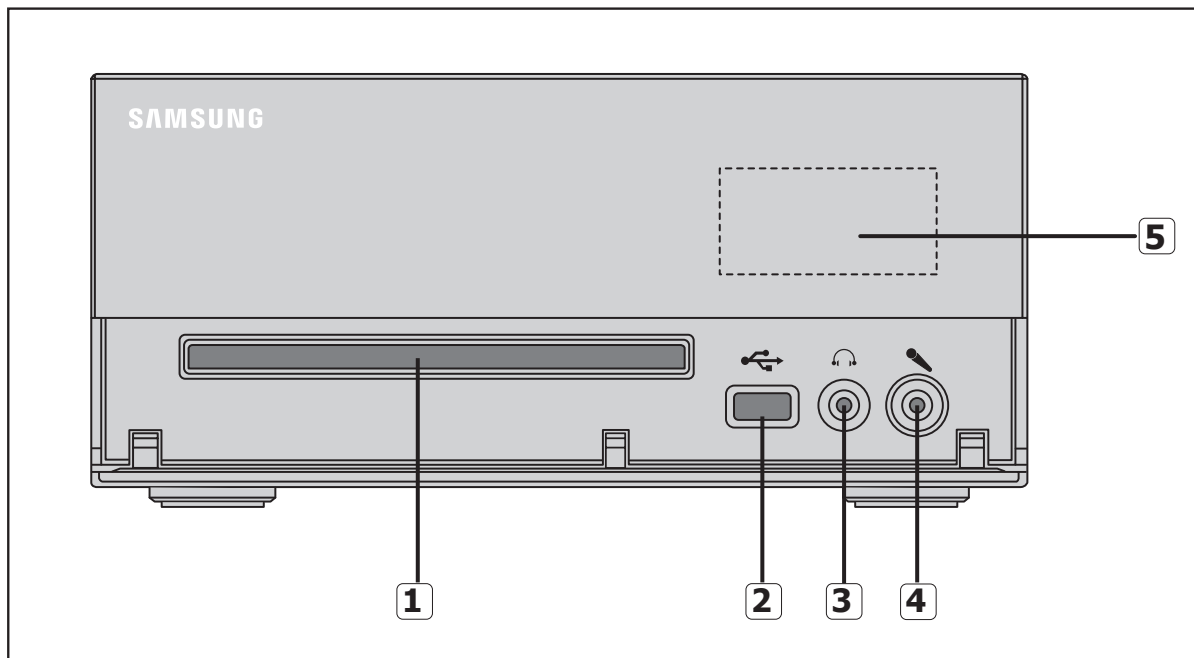

1. ช่องใส่คอมแพคดิสก์
2. ช่องเสียบ USB
3. ช่องเสียบชุดหูฟัง
4. ช่องเสียบไมโครโฟน


5. หน้าจอแสดงผล

— ด้านบน —

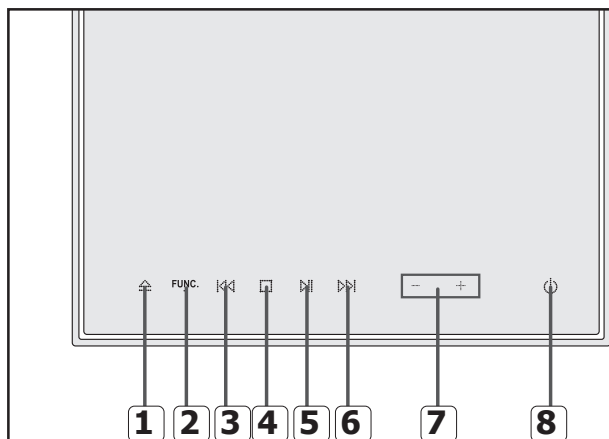

1. ปุ่มเปิด/ปิด
2. ปุ่มฟังคลื่น
3. ปุ่มฟังคลื่นค้นหา (ย้อนกลับ)
4. ปุ่มโหมดหาคคลื่น (TUNING MODE) หรือหยุด
5. ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
6. ปุ่มฟังคลื่นค้นหา (ถัดไป)
7. ปุ่มควบคุมระดับเสียง (+, -)
8. ปุ่ม POWER

— ด้านหลัง —

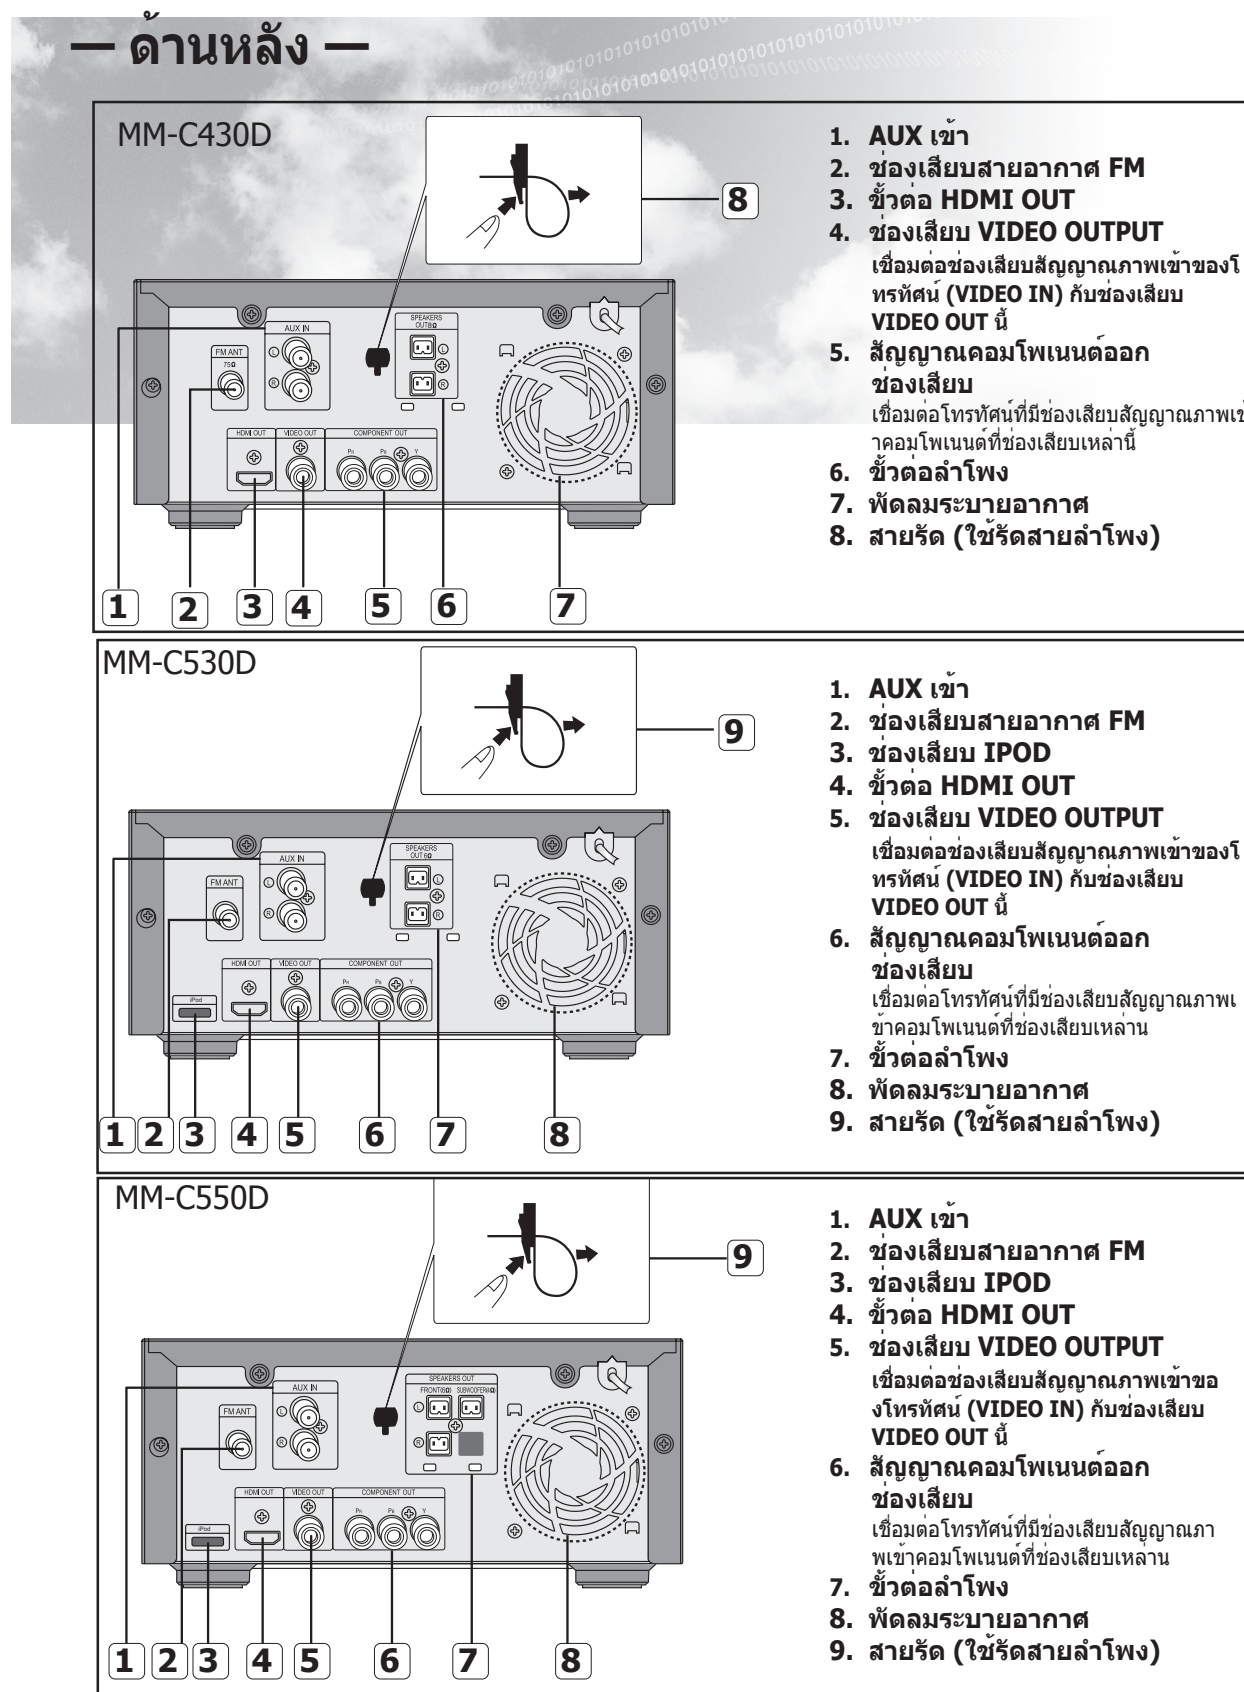

MM-C430D

1. AUX เข้า
2. ช่องเสียบสายอากาศ FM
3. ขั้วต่อ HDMI OUT
4. ช่องเสียบ VIDEO OUTPUT
เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าของโทรทัศน์ (VIDEO IN) กับช่องเสียบ VIDEO OUT นี้
5. สัญญาณคอมโพเนนต์ออก
ช่องเสียบ
เชื่อมต่อโทรทัศน์ที่มีช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าคอมโพเนนต์ที่ช่องเสียบเหล่านี้
6. ขั้วต่อลำโพง
7. พัดลมระบายอากาศ
8. สายรัด (ใช้รัดสายลำโพง)

MM-C530D

1. AUX เข้า
2. ช่องเสียบสายอากาศ FM
3. ช่องเสียบ IPOD
4. ขั้วต่อ HDMI OUT
5. ช่องเสียบ VIDEO OUTPUT
เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าของโทรทัศน์ (VIDEO IN) กับช่องเสียบ VIDEO OUT นี้
6. สัญญาณคอมโพเนนต์ออก
ช่องเสียบ
เชื่อมต่อโทรทัศน์ที่มีช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าคอมโพเนนต์ที่ช่องเสียบเหล่านี้
7. ขั้วต่อลำโพง
8. พัดลมระบายอากาศ
9. สายรัด (ใช้รัดสายลำโพง)

MM-C550D

1. AUX เข้า
2. ช่องเสียบสายอากาศ FM
3. ช่องเสียบ IPOD
4. ขั้วต่อ HDMI OUT
5. ช่องเสียบ VIDEO OUTPUT
เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าของโทรทัศน์ (VIDEO IN) กับช่องเสียบ VIDEO OUT นี้
6. สัญญาณคอมโพเนนต์ออก
ช่องเสียบ
เชื่อมต่อโทรทัศน์ที่มีช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าคอมโพเนนต์ที่ช่องเสียบเหล่านี้
7. ขั้วต่อลำโพง
8. พัดลมระบายอากาศ
9. สายรัด (ใช้รัดสายลำโพง)

ภาพตัวเครื่องด้านหลังทุกภาพมาจากรุ่น MM-DG36
MM-C430D/C530D: ลำโพง 2.0 ช่องสัญญาณ
MM-C550D: ลำโพง 2.1 ช่องสัญญาณ


THI

เตรียมความพร้อม




คำอธิบาย

— รีโมทคอนโทรล —

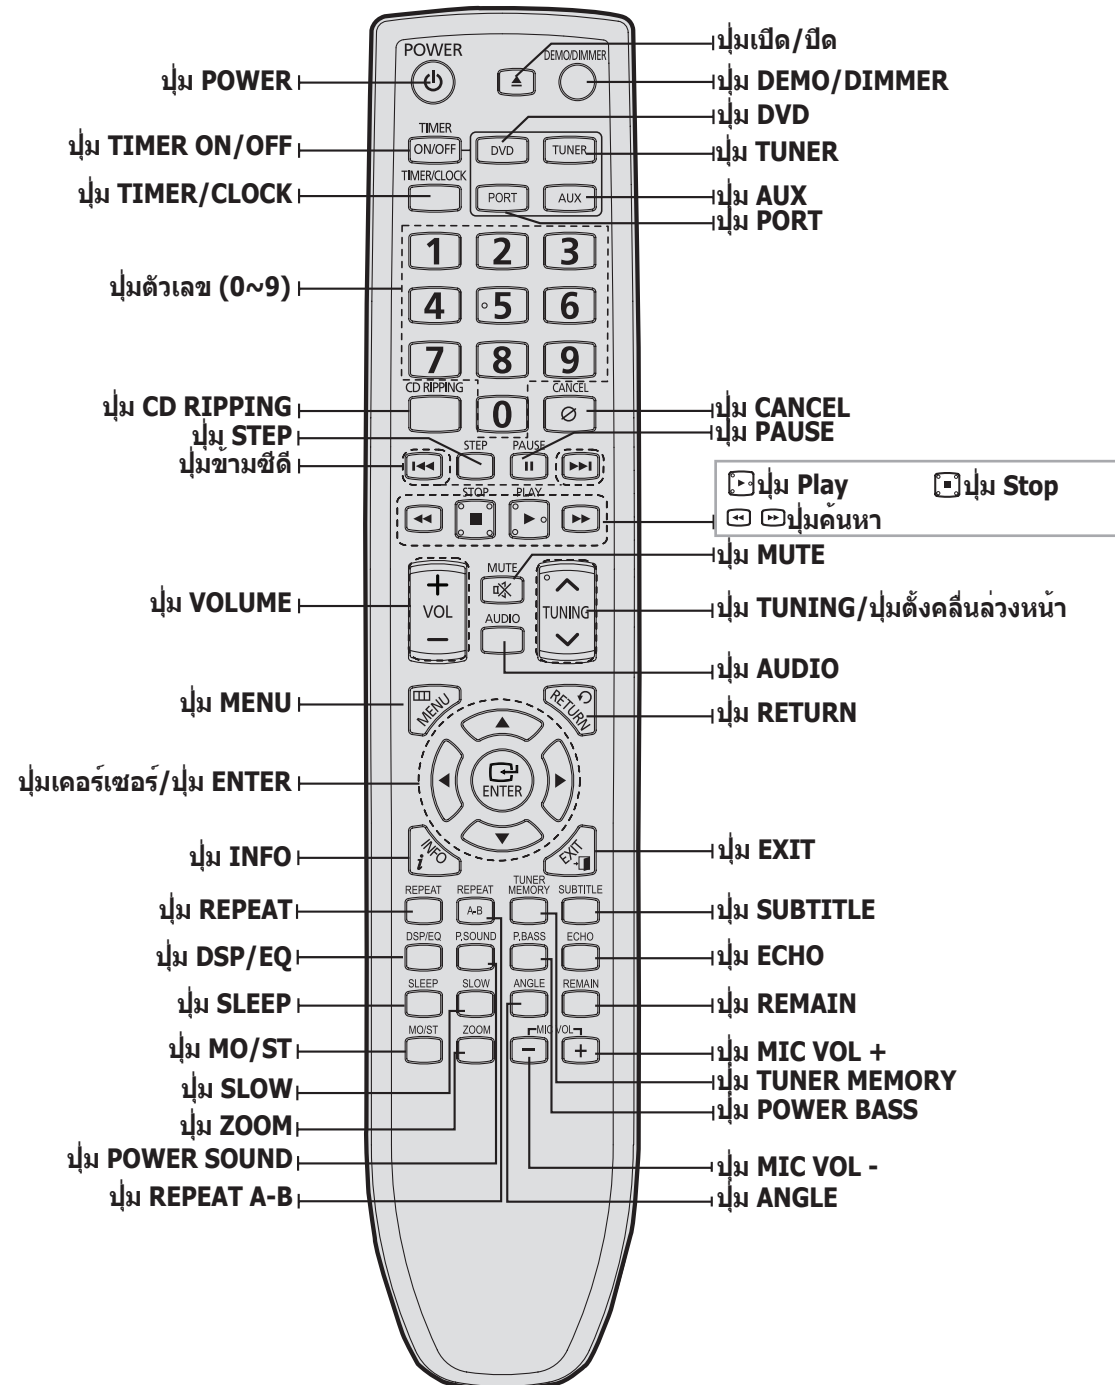

ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

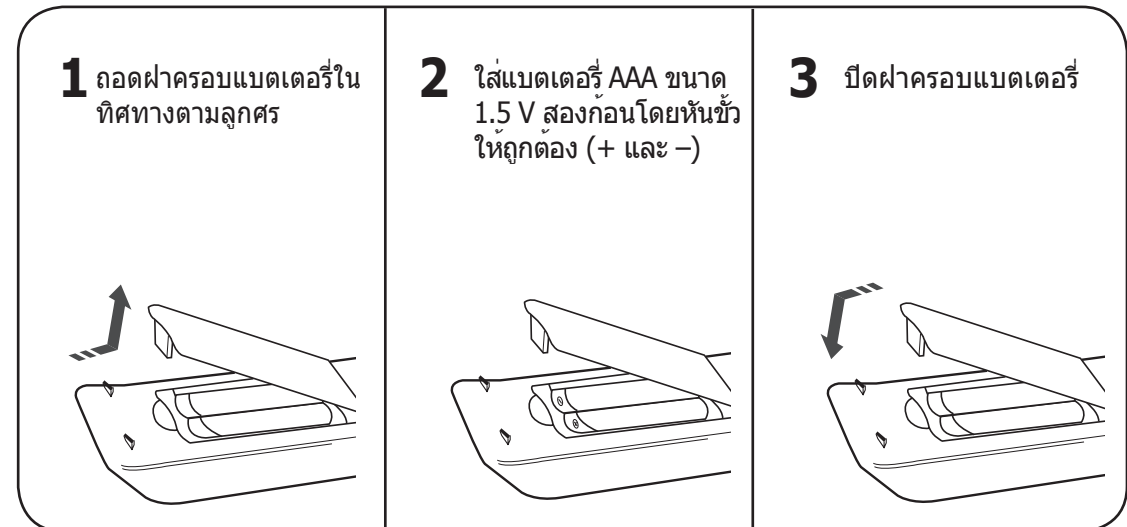


ข้อควรระวัง

- ทำตามข้อควรระวังเบื้องต้น เพื่อป้องกันแบตเตอรี่รั่วซึมหรือแตก:
- ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลโดยให้ขั้วตรงกัน ดังนี้ ขั้ว (+) กับ (+) และขั้ว (-) กับ (-)
 - ใช้ประเภทแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง แบตเตอรี่ที่มีรูปลักษณะภายนอกคล้ายกันอาจมีโวลต์ต่างกัน
 - เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก่อนพร้อมกันทุกครั้ง
 - ห้ามมิให้แบตเตอรี่ถูกความร้อนหรือเปลวไฟ

ระยะควบคุมของรีโมทคอนโทรล


รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างที่เป็นเส้นตรงประมาณ 23 ฟุต/7 เมตร และยังสามารถใช้งานได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน 45 องศาจากเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล

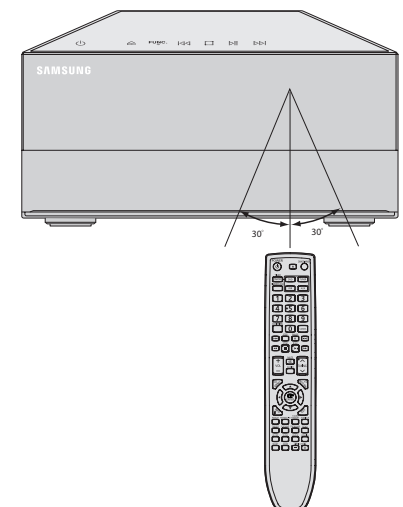



การเชื่อมต่อลำโพง

ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว

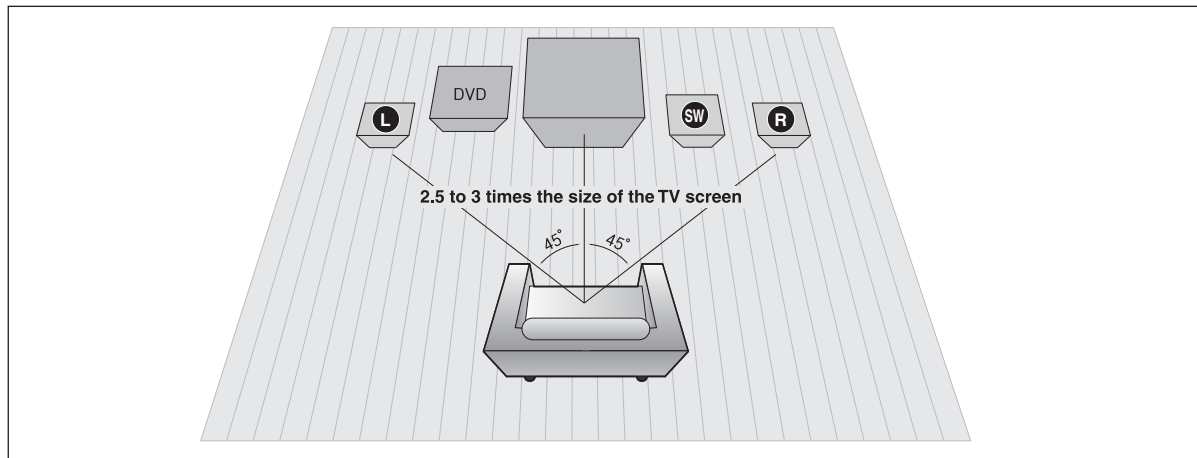

ตำแหน่งสำหรับวางเครื่องเล่น DVD

- วางบนแท่นรองหรือชั้นวาง หรือใต้ชั้นวางโทรทัศน์

ลำโพงด้านหน้า L R

- วางลำโพงเหล่านี้ด้านหน้าตำแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ 45 องศา)
- วางลำโพงเพื่อให้ทรีตเตอร์ของลำโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ

การเลือกตำแหน่งรับฟัง


ตำแหน่งรับฟังควรอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์

ตัวอย่างเช่น: สำหรับโทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว ควรอยู่ห่าง 2 – 2.4 ม. (6 – 8 ฟุต)
สำหรับโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว ควรอยู่ห่าง 3.5 – 4 ม. (11 – 13 ฟุต)


ซับวูฟเฟอร์ SW

- ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่สำคัญมากนัก คุณสามารถวางในทุกระยะที่สะดวกต่อการ

MM-C430D/
C530D

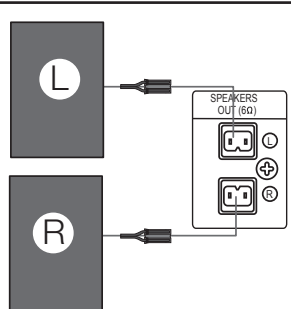

MM-C550D

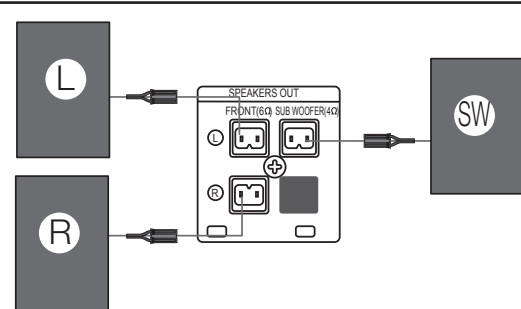

- ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำโพงหรืออยู่ใกล้กับลำโพง เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้หากลำโพงหล่นใส่
- วางลำโพงให้ห่างจากมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใส่มือหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในช่องเปิดของลำโพงซับวูฟเฟอร์
- อย่าแขวนลำโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านทางช่องเปิด




- หากคุณวางลำโพงไว้ใกล้กับทีวี สปีคเกอร์อาจทีวีอาจติดเพี้ยน เนื่องจากลำโพงทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก หากเป็นเช่นนั้น ให้วางลำโพงออกห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ



การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้วก่อนเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์
โปรดเลือกวิธีการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ

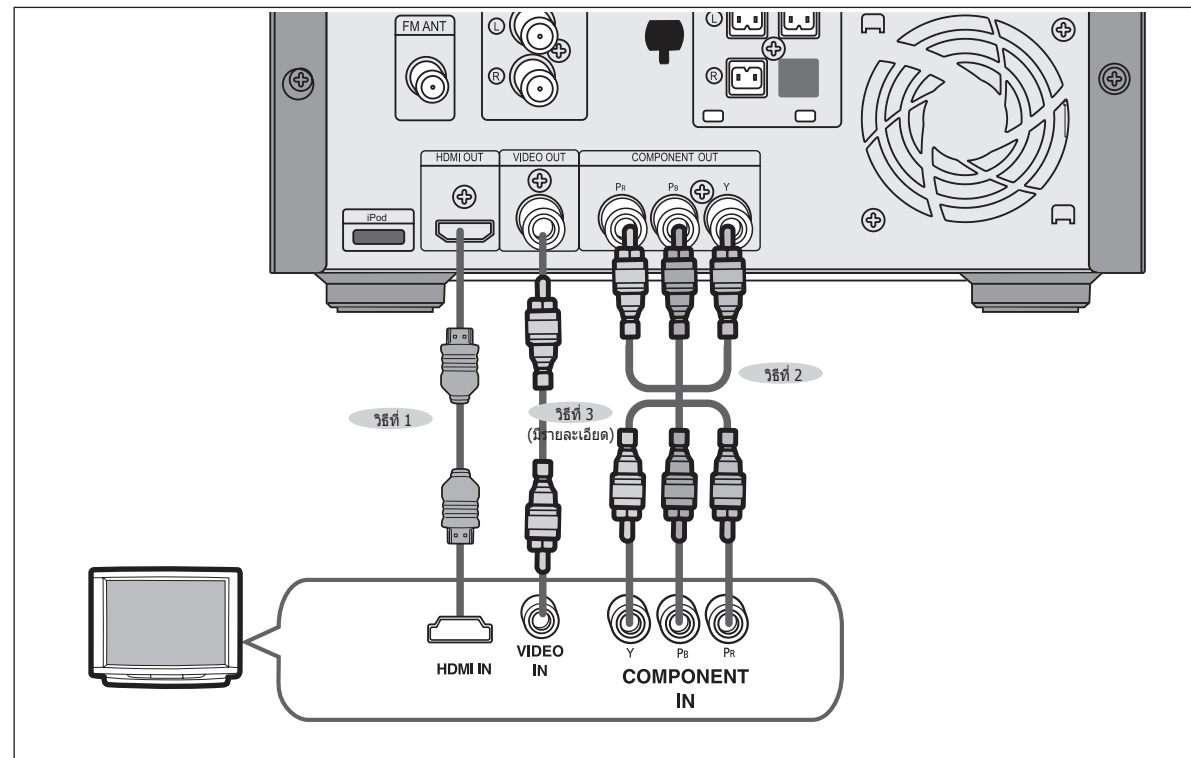

วิธีที่ 1: HDMI (คุณภาพดีที่สุด)

ต่อสาย HDMI (ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องเล่น) จากช่องสัญญาณ HDMI OUT บนด้านหลังของเครื่องเล่นดีวีดีเข้ากับช่องสัญญาณ HDMI IN บนโทรทัศน์ของคุณ HDMI ช่วยให้คุณสามารถดูภาพยนตร์ในความละเอียดสูงบน HDTV ของคุณ

วิธีที่ 2: คอมโพเนนต์วิดีโอ (คุณภาพดีกว่า)

หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ต่อสายสัญญาณ Component Video (ไม่ได้ให้มา) จากช่องเสียบ Component Video Output (Pr, Pb และ Y) ที่ด้านหลังของตัวเครื่องหลักเข้ากับช่องเสียบ Component Video Input บนทีวีของคุณ

วิธีที่ 3: คอมโพสิตวิดีโอ (คุณภาพดี)

ต่อสายวิดีโอที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเล่นจากช่อง VIDEO OUT ที่ด้านหลังของเครื่องเล่นดีวีดีเข้ากับช่อง VIDEO IN บนโทรทัศน์ของคุณ



- ความคมชัดที่นำมาใช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ 480p/576p, 720p, 1080i/1080p. ดูหน้า 15 สำหรับการตั้งค่าความละเอียด
- ผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานในโหมดอินเทอร์เลสแกน (480i/576i) สำหรับสัญญาณออกคอมโพเนนต์
- หลังจากการเชื่อมต่อสัญญาณภาพแล้ว ตั้งแหล่งสัญญาณภาพเข้าบนทีวีของคุณให้ตรงกับสัญญาณภาพออก (HDMI, Component หรือ Composite) บนไมโครคอมพิวเตอร์ของคุณ
- โปรดดูคู่มือการใช้งานทีวีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
- หากคุณใช้สายสัญญาณ HDMI เพื่อเชื่อมต่อทีวีร่วมกับตัวเครื่องหลัก คุณสามารถใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี (กรณีนี้ใช้ได้กับทีวีซัมซุงที่สนับสนุน AnyNet+(HDMI-CEC) เท่านั้น)
- โปรดตรวจสอบโลโก้ AnyNet+ (หากทีวีของคุณมีโลโก้ แสดงว่าสนับสนุนฟังก์ชัน AnyNet+).



ฟังก์ชัน HDMI

ฟังก์ชันการตรวจจับ HDMI อัตโนมัติ

สัญญาณวิดีโอออกของเครื่องเล่นจะเปลี่ยนเป็นโหมด HDMI โดยอัตโนมัติเมื่อต่อสาย HDMI ในขณะที่เปิดเครื่อง

● HDMI (อินเทอร์เฟซมีเดียความคมชัดสูง)

HDMI คืออินเทอร์เฟซที่ช่วยให้สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลของข้อมูลวิดีโอและข้อมูลเสียงได้โดยใช้ขั้วต่อเพียงขั้วเดียว เมื่อใช้ HDMI ดีวีดีโฮมซินีมาจะส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดีโอดิจิทัล พร้อมแสดงภาพอย่างมีชีวิตชีวาบนโทรทัศน์ที่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI

● รายละเอียดการเชื่อมต่อ HDMI

- ขั้วต่อ HDMI - สนับสนุนข้อมูลเสียงดิจิทัลและวิดีโอ
- HDMI จะส่งสัญญาณออกเฉพาะสัญญาณดิจิทัลบริสุทธิ์เท่านั้นไปยังโทรทัศน์
- หากโทรทัศน์ของคุณไม่สนับสนุน HDCP (การคุ้มครองข้อมูลดิจิทัลแถบความถี่สูง) สัญญาณรบกวนลุ่มจะปรากฏบนหน้าจอ

● เหตุใดชมจึงเลือกใช้ HDMI

โทรทัศน์แบบอนาล็อกต้องใช้สัญญาณเสียง/วิดีโอแบบอนาล็อก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กำลังเล่นดีวีดี ข้อมูลที่ส่งไปที่โทรทัศน์จะเป็นข้อมูลดิจิทัล ดังนั้นจึงต้องมีตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นอนาล็อก (ในดีวีดีโฮมซินีมา) หรือตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจิทัล (ในโทรทัศน์) ในระหว่างการแปลงสัญญาณนี้ คุณภาพของภาพจะลดลงเนื่องจากสัญญาณเสียงรบกวนและสัญญาณขาดหาย เทคโนโลยี HDMI คือเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ไม่ต้องการตัวแปลงสัญญาณดิจิทัล/อนาล็อก และได้สัญญาณดิจิทัลบริสุทธิ์จากเครื่องเล่นส่งไปยังโทรทัศน์ของคุณ

● HDCP คืออะไร

HDCP (การคุ้มครองข้อมูลดิจิทัลแถบความถี่สูง) คือระบบคุ้มครองข้อมูลดีวีดีที่ส่งสัญญาณออกจาก HDMI เพื่อไม่ให้ถูกคัดลอก โดยใช้การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยระหว่างแหล่งสัญญาณวิดีโอ (พีซีและดีวีดี เป็นต้น) และอุปกรณ์การแสดงผล (โทรทัศน์ และโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น) พร้อมๆ กับการเข้ารหัสข้อมูลที่อุปกรณ์แหล่งข้อมูลเพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

● Anynet+ คืออะไร

Anynet+ คือฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อเครื่องเล่นนี้ผ่านโทรทัศน์ของซัมซุงที่มีคุณลักษณะ Anynet+

- หากโทรทัศน์ซัมซุงของคุณมีโลโก้ *Anynet+* แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและใส่แผ่นดิสก์ เครื่องเล่นจะเริ่มเล่นแผ่นดิสก์ และโทรทัศน์จะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ และสลับไปยังโหมด HDMI
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและกดปุ่ม Play (เล่น) โดยมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องอยู่แล้ว โทรทัศน์จะเปิดขึ้นทันทีและสลับไปยังโหมด HDMI
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Anynet+(HDMI-CEC) โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของคุณ

การใช้ Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ คือฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ซัมซุงอื่นๆ ผ่านรีโมทคอนโทรลโทรทัศน์ของซัมซุง คุณสามารถใช้ Anynet+ โดยการต่อโฮมซินีมาเข้ากับโทรทัศน์ของซัมซุงผ่านสาย HDMI มีเฉพาะในโทรทัศน์ซัมซุงที่สนับสนุน Anynet+ เท่านั้น

- ต่อตัวเครื่องหลักของโฮมซินีมาเข้ากับโทรทัศน์ซัมซุงผ่านสาย HDMI (โปรดดูที่หน้า 12)
- ตั้งฟังก์ชัน Anynet+ บนโทรทัศน์ของคุณ
คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อสั่งการทำงานของโฮมซินีมา (ปุ่มโทรทัศน์ที่นำมาใช้ได้คือ : ◀, ▶, ◂, ▸, ▲, ▼ และปุ่ม ◀, ▶, ◂, ▸, 0~9)

พร้อม Anynet+

คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นนี้ เปิดโทรทัศน์ หรือดูภาพยนตร์ด้วยการกดปุ่ม Play บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซัมซุง

หากคุณเลือกทีวี

กดปุ่ม Anynet+ บนรีโมทคอนโทรลของทีวี เพื่อเลือกไมโครคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อ และตั้งค่าตัวเลือกของแต่ละรายการด้านล่าง

- View TV (ดูโทรทัศน์):** หากตั้งค่า Anynet+(HDMI CEC) ไว้ที่ on (เปิด) และคุณเลือก View TV (ดูโทรทัศน์) ไมโครคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนเป็นโหมดหยุดโดยอัตโนมัติ
- Menu on Device (เมนูบนเครื่อง):** คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมเมนูบนไมโครคอมพิวเตอร์
- Device Operation (การทำงานของเครื่อง):** ข้อมูลการเล่นดิสก์ในไมโครคอมพิวเตอร์จะปรากฏขึ้น
คุณสามารถควบคุมการทำงานในดิสก์ของไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น เปลี่ยนชื่อเรื่อง เปลี่ยนบท เปลี่ยนคำบรรยายใต้ภาพ



- ไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อคุณเล่นซีดีระหว่างที่เปิด CEC หากคุณปิดทีวี ON ชุดไมโครคอมพิวเตอร์จะไม่ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

BD Wise (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)

คุณสามารถเลือกเพื่อใช้เมนู BD Wise ต่อเมื่อระบบโฮมเธียเตอร์ของซัมซุงเชื่อมต่อกับทีวีซัมซุงที่สนับสนุน BD Wise โดยใช้สายสัญญาณ HDMI

● BD Wise คืออะไร?

BD Wise จะปรับค่าผลิตภัณฑ์ซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้ ให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้เปิดใช้งานได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้ เชื่อมต่อระหว่างกันโดยใช้สายสัญญาณ HDMI

● การใช้ BD Wise

- ใช้สายสัญญาณ HDMI เพื่อเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ซัมซุงกับทีวีซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้
- ตั้งค่าแต่ละเมนู BD Wise ของระบบโฮมเธียเตอร์ซัมซุงและทีวีซัมซุงเป็น On (เปิด) ตามลำดับ
 - การตั้งค่านี้จะทำให้คุณภาพของภาพเหมาะสมที่สุดกับข้อมูล (ในดิสก์ ดีวีดี เป็นต้น) ที่คุณต้องการเล่น
 - การตั้งค่านี้ยังจะทำให้คุณภาพของภาพเหมาะสมที่สุดระหว่างระบบโฮมเธียเตอร์และทีวีซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้



- หากต้องการเปลี่ยนความละเอียดในโหมด BD Wise คุณต้องตั้งค่าโหมด BD เป็น Off (ปิด) ไว้ล่วงหน้า
- หากคุณตั้งค่าโหมด BD Wise เป็น off (ปิด) ความละเอียดของทีวีที่เชื่อมต่อจะปรับค่าเป็นความละเอียดสูงสุดโดยอัตโนมัติ
- BD Wise จะปิดใช้งานหากเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน BD Wise



ฟังก์ชัน HDMI (ต่อ)

ทำไมต้องใช้ HDMI (High Definition Multimedia Interface)

อุปกรณ์นี้ส่งสัญญาณภาพ DVD ในระบบดิจิทัลโดยไม่ต้องมีการแปลงเป็นอะนาล็อก คุณจะได้ภาพดิจิทัลที่คมชัดขึ้นเมื่อใช้การเชื่อมต่อ HDMI

การตั้งค่าเสียง HDMI

สัญญาณเสียงที่ส่งผ่านทางสาย HDMI สามารถสลับเปิด/ปิด (ON/OFF) ได้



1. ในโหมดหยุด กดปุ่ม **MENU**
 2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼, ▲ เพื่อเลื่อนไปยัง **<Audio> (เสียง)** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**
 3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼, ▲ เพื่อเลื่อนไปยัง **<HDMI AUDIO> (เสียง HDMI)** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**
 4. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼, ▲ เพื่อเลือก **<ON> (เปิด)** หรือ **<OFF> (ปิด)** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**
 - ON (เปิด): ทั้งสัญญาณภาพและเสียงจะถูกส่งผ่านสายที่เชื่อมต่อด้วย HDMI และเสียงจะถูกส่งออกผ่านทางลำโพงของทีวีเท่านั้น
 - OFF (ปิด): สัญญาณภาพจะถูกส่งผ่านสายที่เชื่อมต่อด้วย HDMI เท่านั้น และเสียงจะถูกส่งออกผ่านทางลำโพงของไมโครคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับก่อนหน้า
- กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

- คำเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้คือปิด HDMI Audio (เสียง HDMI)
- HDMI AUDIO (เสียง HDMI) จะลดการมิกซ์เสียงเป็น 2ch โดยอัตโนมัติสำหรับลำโพงทีวี
- ฟังก์ชัน ECHO/P.SOUND/P.BASS/DSP/EQ ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อ HDMI AUDIO (เสียง HDMI) เปิดอยู่
- การส่งเสียงออกไมโครโฟนไม่สามารถใช้ได้เมื่อ HDMI AUDIO (เสียง HDMI) เปิดอยู่

การตั้งค่าความละเอียด HDMI

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้เลือกความละเอียดของหน้าจอสำหรับสัญญาณออก HDMI



1. ในโหมดหยุด กดปุ่ม **MENU**
 2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼, ▲ เพื่อเลื่อนไปยัง **<Setup> (ตั้งค่า)** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**
 3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼, ▲ เพื่อเลื่อนไปยัง **<Display Setup> (ตั้งค่าหน้าจอ)** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**
 4. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼, ▲ เพื่อเลื่อนไปยัง **<HDMI Resolution> (ความละเอียด HDMI)** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**
 5. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼, ▲ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**
 - ความละเอียดที่ใช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
 - ความละเอียด SD (ความละเอียดมาตรฐาน) คือ 480p/576p และความละเอียด HD (ความละเอียดสูง) คือ 720p, 1080i, 1080p
- กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับก่อนหน้า
- กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

- หากทีวีไม่สนับสนุนความละเอียดแบบปรับแต่งเอง คุณจะไม่สามารถดูภาพได้อย่างเหมาะสม
- โปรดดูคู่มือการใช้งานทีวีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี





ฟังก์ชัน P.SCAN

โปรเกรสซีฟสแกน (Progressive Scan) ใช้ฟิลด์ข้อมูลเดียว (ซึ่งหมายถึงสแกนทุกเส้นในครั้งเดียว) เพื่อสร้างภาพที่ชัดเจนและละเอียดโดยไม่มีเส้นสแกนที่มองเห็นได้ ซึ่งต่างจากอินเตอร์เลซสแกน (Interlace Scan) ที่ใช้ฟิลด์ข้อมูลภาพสองฟิลด์สลับกันเพื่อสร้างภาพทั้งหมด (เส้นสแกนเส้นคี่ แล้วตามด้วยเส้นสแกนเส้นคู่)

คุณสามารถเลือก "โปรเกรสซีฟสแกน" หรือ "อินเตอร์เลซสแกน" สำหรับโทรทัศน์ของคุณ โปรดไปที่ <Setup>→<Display Setup>→<Video Output> และตั้งค่า I-SCAN หรือ P-SCAN (ดูหน้า 43)

การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ (หรือไม่ใช่แบบอินเตอร์เลซ) คืออะไร

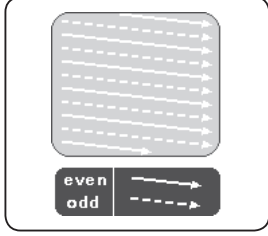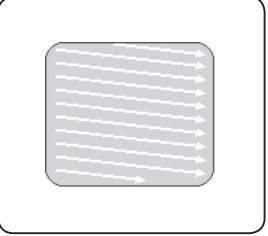การสแกนแบบอินเตอร์เลซ (1 เฟรม = 2 ฟิลด์)	โปรเกรสซีฟสแกน (เต็มเฟรม)
 <p>ในวิดีโอที่สแกนแบบอินเตอร์เลซ เฟรมหนึ่งจะประกอบด้วยฟิลด์ที่ไขว้กัน (อินเตอร์เลซ) สองฟิลด์ (เส้นคี่และเส้นคู่) ซึ่งแต่ละฟิลด์จะมีเส้นแนวนอนที่สลับเส้นเว้นเส้นในหนึ่งเฟรม ฟิลด์เส้นคี่ของเส้นสแกนจะแสดงก่อน จากนั้นจึงตามด้วยฟิลด์เส้นคู่เพื่อเติมช่องว่างของเส้นสลับที่เหลือน้อยของฟิลด์เส้นคี่ เพื่อให้เกิดเฟรมหนึ่งเฟรม เฟรมหนึ่งเฟรม ซึ่งแสดงทุกๆ 1/25 ของวินาที ประกอบด้วยฟิลด์ที่อินเตอร์เลซกันสองฟิลด์ ดังนั้นฟิลด์ทั้งหมด 50 ฟิลด์จะแสดงในวินาที 1/50 ของวินาที วิธีการสแกนแบบอินเตอร์เลซมีจุดประสงค์เพื่อการจับภาพวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว</p>	 <p>วิธีการสแกนแบบโปรเกรสซีฟจะสแกนทั้งเฟรมของวิดีโอต่อเนื่องลงไปในหน้าจอทีละเส้น ภาพทั้งภาพจะถูกกวาดในครั้งเดียว ซึ่งตรงข้ามกับกระบวนการสแกนแบบอินเตอร์เลซ ที่ภาพวิดีโอจะถูกกวาดเป็นชุดๆ วิธีการสแกนแบบโปรเกรสซีฟเหมาะสำหรับใช้กับวัตถุที่เคลื่อนไหว</p>


หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับโทรทัศน์ที่มีช่องสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์วีดีโอ (Y, Pr, Pb) ซึ่งรองรับสัญญาณภาพแบบโปรเกรสซีฟเท่านั้น (ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับโทรทัศน์ที่มีช่องสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป เช่น โทรทัศน์ที่ใช้ระบบการสแกนภาพที่ไม่ใช่โปรเกรสซีฟ)
- ฟังก์ชันนี้อาจใช้งานไม่ได้ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของโทรทัศน์ที่ใช้งาน
- ก่อนตั้งโหมด I-SCAN หรือ P-SCAN โปรดถอดสายเคเบิล HDMI ออกก่อน




การเชื่อมต่อ iPod (อุปกรณ์เสริม)

คุณสามารถฟังเพลงจาก iPod ผ่านตัวเครื่อง สำหรับการใช้งาน iPod กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นี้ โปรดดูหน้า 27

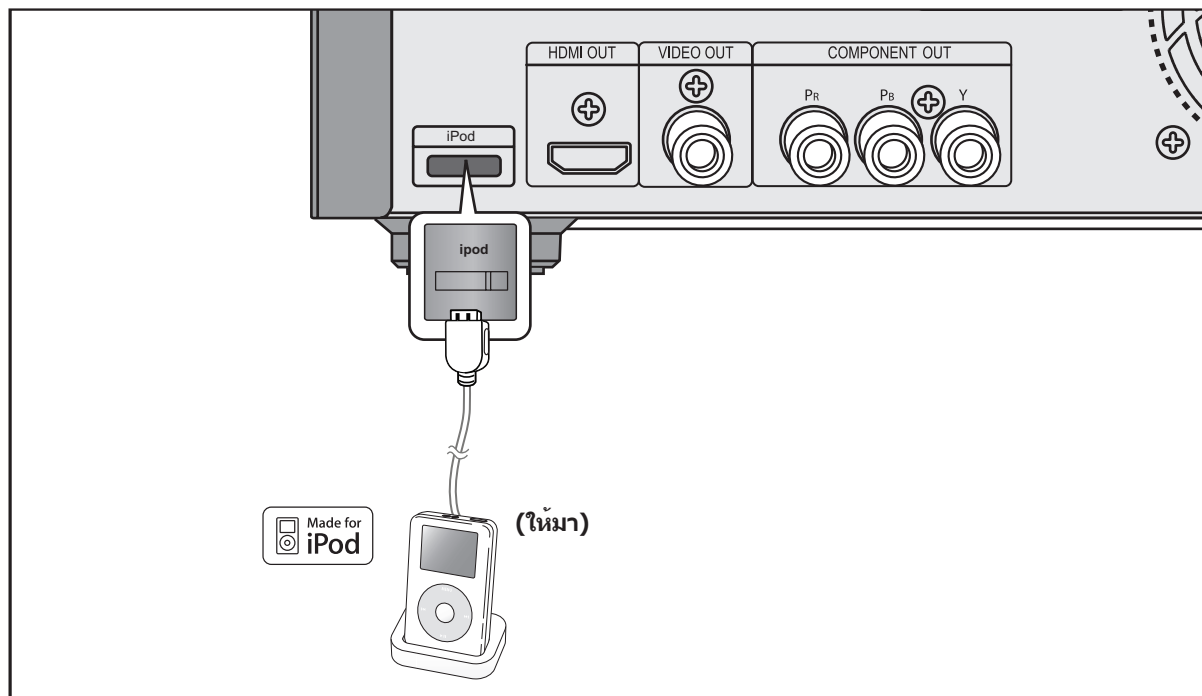

1. เชื่อมต่อขั้วต่อฐานต่อพ่วง iPod กับช่องเสียบ iPod ที่ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
2. กดปุ่ม **PORT** ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก **iPod** เพื่อฟังเพลงหรือเพื่อดูวิดีโอ
 - คุณยังสามารถใช้ปุ่ม **FUNC.** ที่ตัวเครื่อง
 โหมดจะเปลี่ยนแปลงตามนี้ :
DVD/CD → TUNER → USB → IPOD → AUX

- คุณอาจต้องเสียบช่องเสียบฐานต่อพ่วงหนึ่งแบบที่ Apple ให้มาเมื่อคุณซื้อ iPod ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของ iPod (ดูหน้าถัดไป)
- ปรับระดับเสียงให้อยู่ในระดับปานกลางก่อนที่จะเชื่อมต่อ iPod กับชุดไมโครคอมพิวเตอร์
- เมื่อเปิดเครื่องและคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่น iPod เครื่องจะชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ของ iPod
- คุณต้องมีสัญญาณภาพออกที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณเพื่อดูวิดีโอ iPod

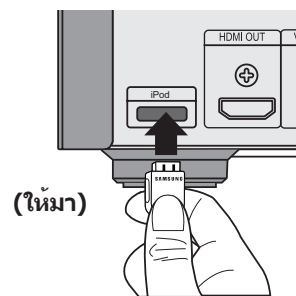

รุ่นของ iPod ที่สามารถใช้ได้กับ C530D/C550D

iPod nano (รุ่นที่ 2) 2GB 4GB 8GB	iPod touch (รุ่นที่ 1) 4GB 16GB 32GB	iPod (รุ่นที่ 5) 30GB 60GB 80GB
iPod nano (รุ่นที่ 3) 4GB 8GB	iPod touch (รุ่นที่ 2) 8GB 16GB 32GB	iPod classic 80GB 120GB 160GB
iPod nano (รุ่นที่ 4) 8GB 16GB		

- “ผลิตสำหรับ iPod” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่ามีมาตรฐานการทำงานสอดคล้องกับมาตรฐานของ Apple
- Apple ไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือความสอดคล้องของอุปกรณ์นี้กับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและกฎข้อบังคับ


iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก


ตัวอย่างเช่น : อุปกรณ์สัญญาณอะนาล็อก เช่น VCR กล้องวิดีโอ และโทรทัศน์

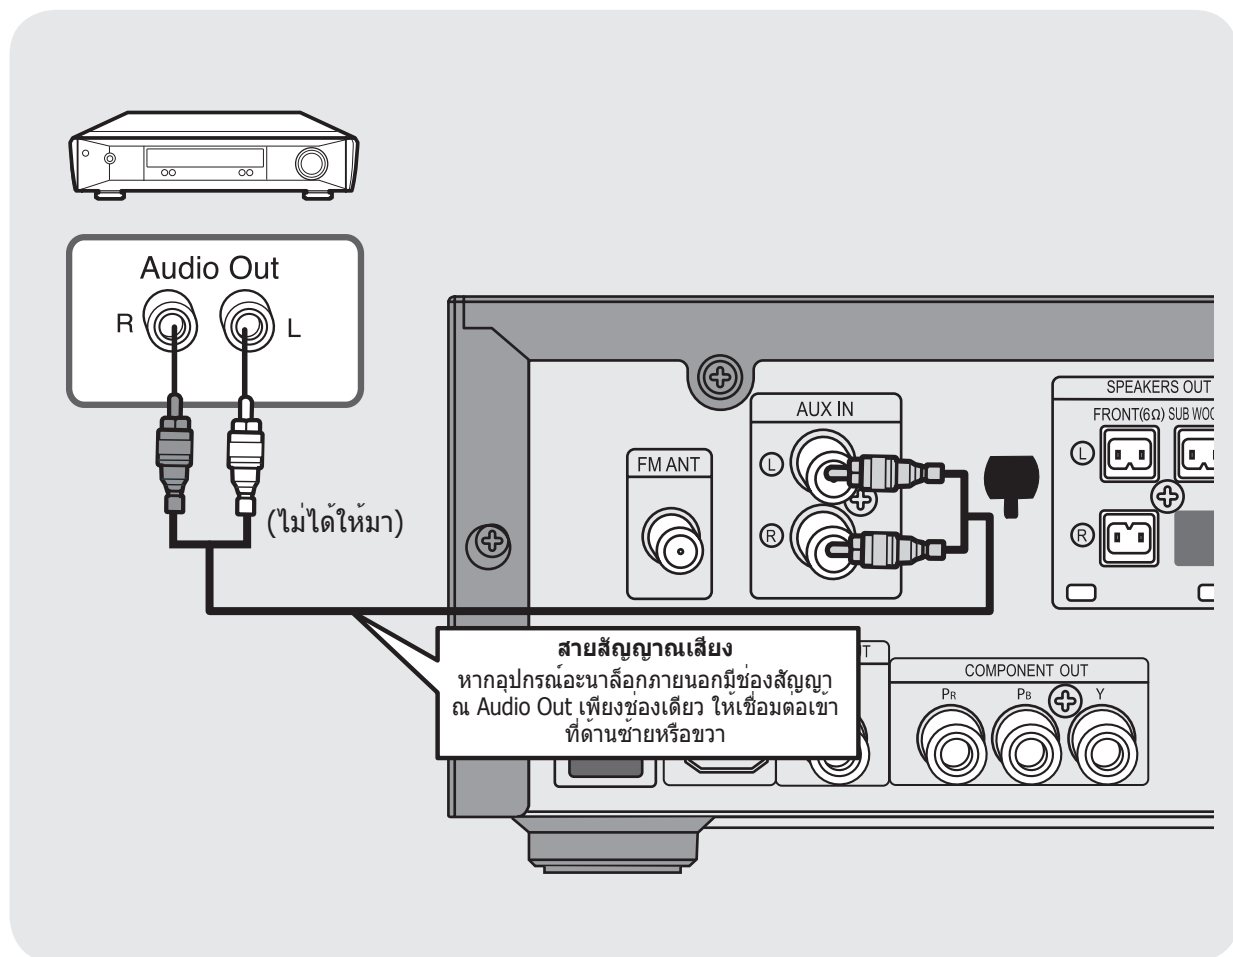

- 1 เชื่อมต่อ **AUX IN** บนเครื่องเล่นเข้ากับ Audio Out บนอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
 - เชื่อมต่อให้สีที่ขั้วต่อตรงกัน
- 2 กดปุ่ม **AUX** เพื่อเลือก AUX.
 - 'AUX' จะปรากฏในจอแสดงผล




การเชื่อมต่อสายอากาศรับสัญญาณ FM

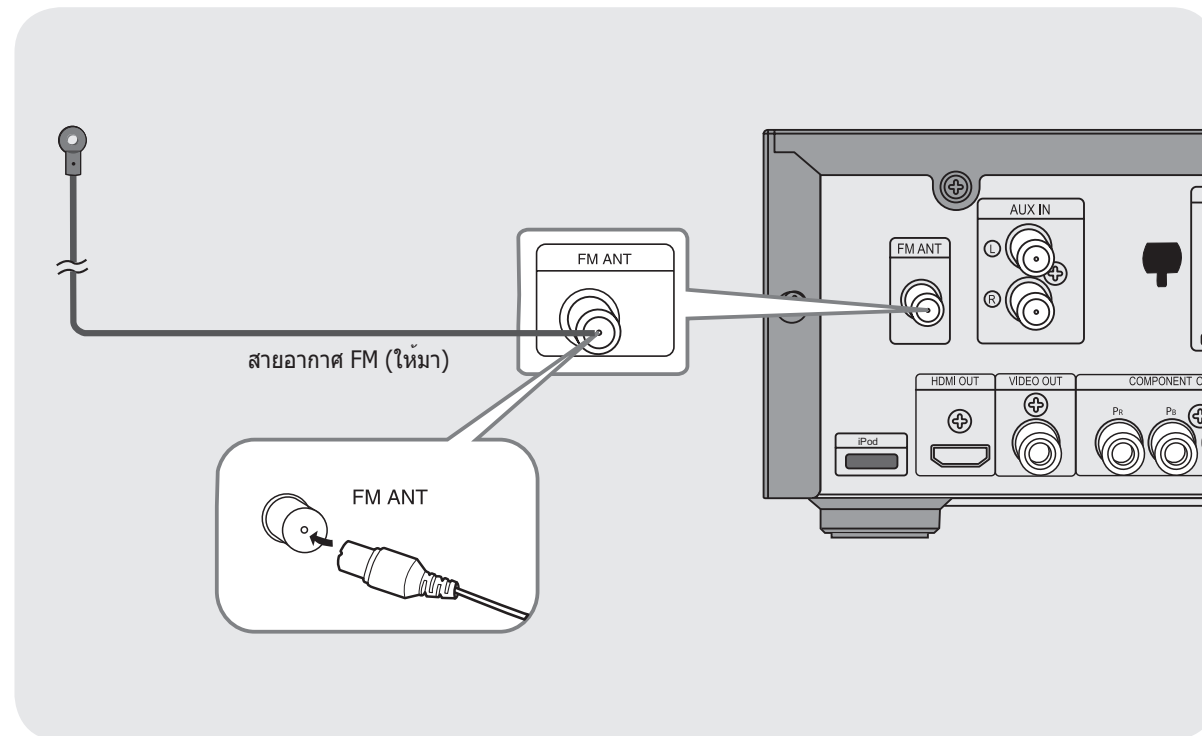

- 1 เชื่อมต่อสายอากาศ FM ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบ FM COAXIAL
- 2 ค่อยๆ เลื่อนสายอากาศไปรอบๆ จนกระทั่งคุณพบตำแหน่งที่รับสัญญาณได้ชัดเจนที่สุด แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้นผิวที่แข็งแรงอื่นๆ

หมายเหตุ • เครื่องรุ่นนี้ไม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้

พัฒนาระบายอากาศ พัฒนาระบายอากาศช่วยหมุนเวียนอากาศเย็นเข้าไปในเครื่อง เพื่อไม่ให้เครื่องร้อนจัด

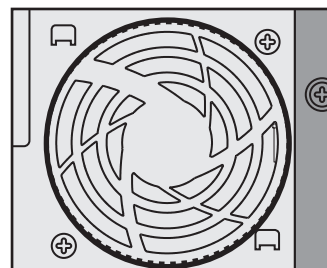

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมีการระบายอากาศอย่างดี หากเครื่องอยู่ในสถานที่ที่อากาศไม่หมุนเวียน อุณหภูมิภายในเครื่องอาจสูงขึ้นและอาจทำให้เครื่องเสียหาย
- ไม่กีดขวางช่องระบายอากาศหรือพัฒนาระบายอากาศ (หากพัฒนาระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศมีหนังสือพิมพ์หรือเสื้อผ้าวางขวางอยู่ ความร้อนอาจเพิ่มสูงขึ้นภายในตัวเครื่องและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้)



การตั้งนาฬิกา

ในแต่ละขั้นตอน คุณจะมีเวลาไม่กี่วินาทีเพื่อกำหนดตัวเลือกที่ต้องการ หากเกินเวลาที่กำหนด คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

1 เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม POWER

2 กดปุ่ม TIMER/CLOCK สองครั้ง

- หน้าจอจะปรากฏคำว่า "CLOCK"

3 กดปุ่ม ENTER ค่าชั่วโมงจะกะพริบ

- เพิ่มชั่วโมง : ►
- ลดชั่วโมง : ◄

4 เมื่อหน้าจอแสดงชั่วโมงที่ต้องการ ให้กด ENTER ค่านาทีจะกะพริบ

- เพิ่มนาที : ►
- ลดนาที : ◄

5 เมื่อหน้าจอแสดงเวลาที่ถูกต้อง ให้กด ENTER

- "TIMER" จะปรากฏบนหน้าจอ
- เครื่องได้รับการตั้งค่าเวลาปัจจุบันแล้ว

หมายเหตุ


- คุณสามารถแสดงเวลา แม้ในขณะที่กำลังใช้ฟังก์ชันอื่นได้โดยกดปุ่ม **TIMER/CLOCK** หนึ่งครั้ง
- คุณยังสามารถใช้ ◀▶▶▶ บนแผงหน้าปัดด้านหน้าแทนปุ่ม ◄ ► ในขั้นตอนที่ 3 และ 4

การตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่

กดปุ่ม REMAIN

- เพื่อตรวจสอบเวลาคงเหลือสำหรับเรื่องหรือบทที่เล่น

แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม **REMAIN** เวลาจะปรากฏดังนี้

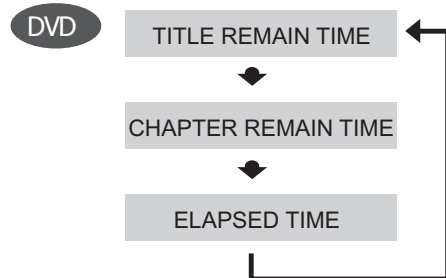

CD MP3

กดปุ่ม REMAIN

- ♦ หากคุณกดปุ่ม **REMAIN** เวลาคงเหลือจะปรากฏขึ้น
- ♦ ในการยกเลิกฟังก์ชันนี้ กดปุ่ม **REMAIN** อีกครั้ง



การเล่นแผ่นดิสก์


THI

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดช่องใส่ดิสก์

2 ใส่แผ่นดิสก์

- ค่อยๆ วางแผ่นดิสก์ลงบนถาดวางแผ่นดิสก์โดยหงายด้านที่มีข้อความกรีนขึ้น

3 กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดช่องใส่ดิสก์

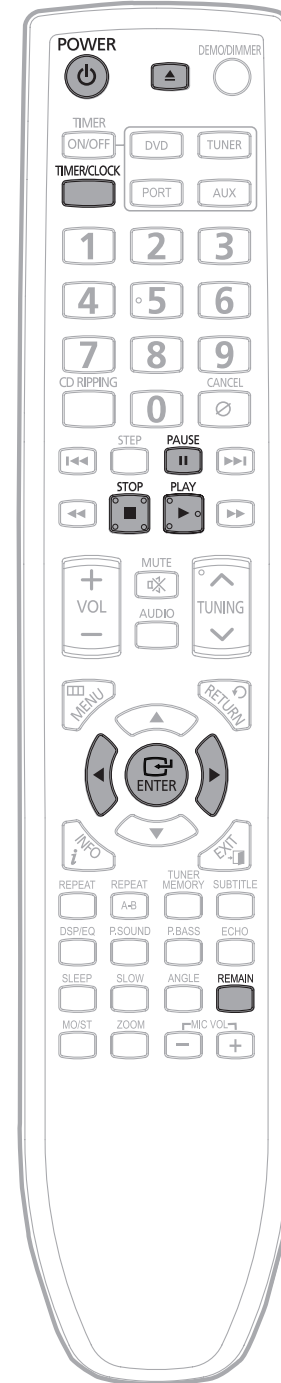

หมายเหตุ

- สำหรับแผ่นดิสก์แบบผสม ลำดับการเล่นจะเป็นดังนี้: MP3/WMA → DIVX → JPEG
- หน้าจอเริ่มต้นอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในแผ่นดิสก์
- เครื่องอาจไม่สามารถเล่นแผ่น CD MP3 บางแผ่นได้ ขึ้นอยู่กับโหมดการบันทึกภาพ
- สำหรับแผ่น CD คุณสามารถกดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกแทร็ค เมื่อคุณกดปุ่มตัวเลขค้างไว้ 3 วินาที เครื่องจะเริ่มเล่นให้โดยอัตโนมัติ
- รายการเนื้อหาของ CD MP3 จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบแทร็ค MP3 ที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์นั้น
- เครื่องไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ DTS Audio ได้
- เครื่องไม่สามารถเล่นแผ่น DVD Audio ได้

หากต้องการหยุดการเล่น กดปุ่ม STOP ระหว่างการเล่น

- หากกดหนึ่งครั้ง ตำแหน่งที่หยุดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ เมื่อคุณกดปุ่ม **PLAY** (►) เครื่องจะเริ่มเล่นต่อจากตำแหน่งที่หยุด (ฟังก์ชันนี้ทำงานกับแผ่น DVD เท่านั้น)
- หากกดสองครั้ง จะปรากฏข้อความ STOP และหากกดปุ่ม **PLAY** (►) เครื่องจะเริ่มเล่นตั้งแต่จุดเริ่มต้น

หากต้องการหยุดการเล่นไว้ชั่วคราว กดปุ่ม หยุดชั่วคราว ระหว่างการเล่น

- หากต้องการเล่นต่อ กดปุ่ม **PLAY** (►) อีกครั้ง

การตั้งค่า

การเล่นแผ่น CD MP3/WMA

1 ใส่แผ่น MP3/WMA

- หน้าจอเมนู MP3/WMA จะปรากฏ และเครื่องจะเริ่มเล่น
- ลักษณะที่ปรากฏของเมนูจะขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ MP3/WMA
- ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA-DRM



3 หากต้องการเปลี่ยนอัลบั้ม ให้ใช้ < > < > เพื่อเลือกอัลบั้มอื่นในโหมดหยุด แล้วจึงกดปุ่ม ENTER


- หากต้องการเลือกอัลบั้มหรือแทร็คอื่น ในท่าข้ามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ข้างต้น

หมายเหตุ

- เครื่องอาจไม่สามารถเล่นแผ่น CD MP3/WMA บางแผ่นได้ ขึ้นอยู่กับโหมดการบันทึกภาพ
- รายการเนื้อหาของ CD MP3 จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบแทร็ค MP3/WMA ที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์นั้น

2 ใช้ < > < > เพื่อเลือกอัลบั้ม จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- ใช้ < > เพื่อเลือกแทร็ค

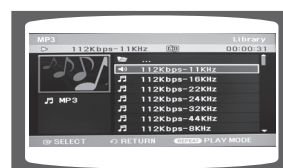

4 กดปุ่ม STOP เพื่อหยุดการเล่น

การเล่นไฟล์ JPEG

JPEG

ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องวิดีโอ หรือไฟล์ JPEG ในพีซี สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่น CD และเล่นกับเครื่องเล่น DVD นี้ได้

ฟังก์ชันการหมุน/การพลิก

กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼, ◀, ▶ ในระหว่างการเล่น

- กดปุ่ม ▲ ภาพจะหมุนตามเข็มนาฬิกา
- กดปุ่ม ▼ ภาพจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- กดปุ่ม ◀ จะแสดงภาพก่อนหน้า
- กดปุ่ม ▶ จะแสดงภาพถัดไป

ฟังก์ชันการเล่นภาพนิ่ง

กดปุ่ม INFO ในระหว่างการเล่น แล้วกดปุ่ม INFO หรือปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือกความเร็วของภาพนิ่ง ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนแปลงดังนี้

SLIDE SHOW SPEED	Normal
	↓
SLIDE SHOW SPEED	Slow
	↓
SLIDE SHOW SPEED	Fast

การเล่น DivX



ข้ามเดินหน้า/ถอยหลัง


ระหว่างการเล่น กดปุ่ม ◀◀ ▶▶

- หากแผ่นดิสก์นั้นมีมากกว่า 2 ไฟล์ การกดปุ่ม ▶▶ จะเป็นการไปที่ไฟล์ถัดไป
- หากแผ่นดิสก์นั้นมีมากกว่า 2 ไฟล์ การกดปุ่ม ◀◀ จะเป็นการไปที่ไฟล์ก่อนหน้า


การเล่นอย่างรวดเร็ว

กดปุ่ม ◀◀ ▶▶

- แต่ละครั้งที่กดปุ่มระหว่างการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:

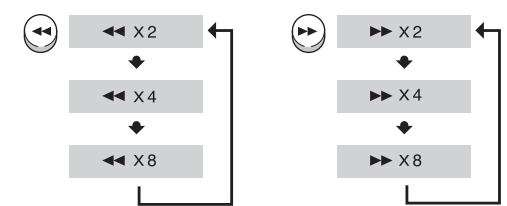

- หากต้องการกลับมาเล่นด้วยอัตราความเร็วปกติ ให้กดปุ่ม PLAY (▶)

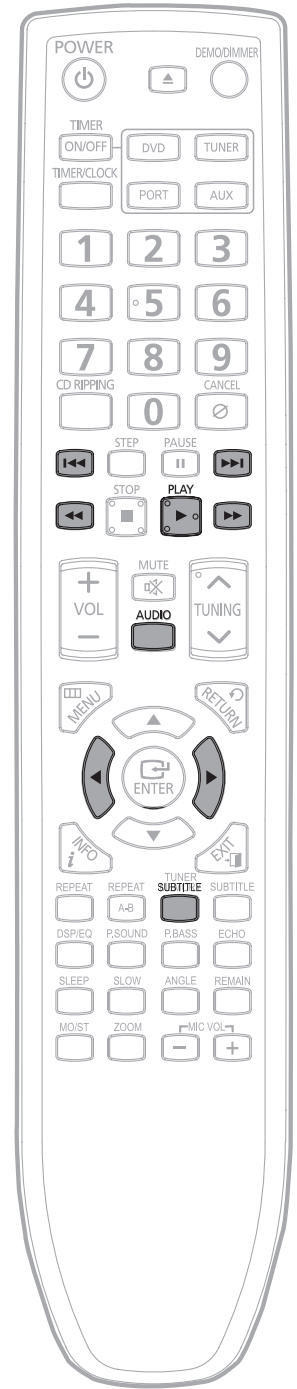

ฟังก์ชันข้าม 5 นาที

ระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม ◀, ▶

- ทุกครั้งที่กดปุ่ม ▶ เครื่องจะไปที่หน้าจอภาพที่อยู่ถัดไป 5 นาที
- ทุกครั้งที่กดปุ่ม ◀ เครื่องจะไปที่หน้าจอภาพที่อยู่ก่อนหน้านั้น 5 นาที

หมายเหตุ • สำหรับไฟล์รูปแบบ MPG จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันข้าม 5 นาทีได้

หน้าจอเสียง

กดปุ่ม **AUDIO**

- หากมีแทร็คเสียงจำนวนมากบนแผ่นดิสก์ คุณสามารถสลับระหว่างแทร็คเหล่านั้นได้
- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม รายการที่คุณเลือกจะสลับไประหว่าง AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...)

AUDIO CH1 DOLBY DIGITAL 5.1 CH

หน้าจอคำบรรยายใต้ภาพ

กดปุ่ม **SUBTITLE**

- แต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ รายการที่คุณเลือกจะเปลี่ยนไปดังนี้

SUBTITLE OFF SUBTITLE KOR

- หากแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายใต้ภาพเพียงไฟล์เดียว เครื่องจะเล่นคำบรรยายใต้ภาพนั้นโดยอัตโนมัติ
- ระบบสามารถรองรับคำบรรยายใต้ภาพได้สูงสุด 8 ภาษา

ตารางคุณสมบัติ DivX

รองรับ DivX

ไฟล์ **Avi** ใช้ในการบันทึกข้อมูลภาพและเสียง โดยต้องจัดเก็บไว้ในแผ่น CD ในรูปแบบ ISO 9660

	ข้อมูลจำเพาะ	
ระบบภาพที่ใช้งานร่วมได้	DivX3.11	จนถึงเวอร์ชันปัจจุบัน
ระบบเสียงที่ใช้งานร่วมได้	MP3	CBR : 8kbps~320kbps
	AC3	CBR : 32kbps~640kbps
	WMA	CBR1:เครื่องสเตอริโอ:48kbps~384kbps CBR2:เครื่องโมโน:64kbps~192kbps

MPEG ที่มีไฟล์ DivX สามารถแบ่งออกเป็นไฟล์ภาพและเสียง

- ระบบภาพที่ใช้งานรวมได้ : รองรับ DivX หลังจากเวอร์ชัน 3.11 ทุกเวอร์ชัน (รวมถึงเวอร์ชัน 5.1 ล่าสุด) นอกจากนั้น ยังรองรับ XviD
- ระบบเสียงที่ใช้งานรวมได้ : รองรับ MP3 ที่เข้ารหัสที่บิตเรตตั้งแต่ 8kbps ถึง 320kbps, AC3 ตั้งแต่ 32kbps ถึง 640kbps และ WMA ตั้งแต่ 48kbps ถึง 384kbps
- นอกจากนั้น เครื่องนี้ยังสามารถรองรับรูปแบบข้อความ (SMI) สำหรับคำบรรยายใต้ภาพได้

หมายเหตุ

- เมื่อเล่นแผ่นดิสก์ DivX คุณสามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล AVI
- ในรูปแบบไฟล์เสียง DivX ทั้งหมด มีเพียง DTS Audio เท่านั้นที่เครื่องไม่สามารถเล่นได้
- เมื่อเบิร์นไฟล์คำบรรยายใต้ภาพลงใน CD-ROM โดยใช้เครื่องพีซี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเบิร์นโดยใช้ไฟล์ SMI
- ไม่รองรับ MPEG 1 Layer 1 (MP1)



การใช้ iPod (อุปกรณ์เสริม)

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่น iPod ของคุณโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้

การฟังเพลง

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องเล่น iPod โดยการเชื่อมต่อ iPod กับชุดไมโครคอมพิวเตอร์นี้

1. เชื่อมต่อขั้วต่อฐานต่อพ่วง iPod กับช่องเสียบ iPod ที่ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
2. วาง iPod ในฐานต่อพ่วง
 - iPod ของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติ
3. กดปุ่ม **PORT** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด iPod
 - ข้อความ "iPod Connected" จะปรากฏบนหน้าจอทีวี
 - หากเครื่องเล่น iPod เชื่อมต่ออยู่กับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ครั้งที่คุณกดปุ่ม PORT จะสลับระหว่าง USB → IPOD.
4. กดปุ่ม **▲, ▼** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **iPod**
5. กดปุ่ม **▲, ▼** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **Music** และกด **ENTER**
 - หมวดหมู่เพลงจะปรากฏขึ้น
6. กดปุ่ม **▲, ▼** หมวดหมู่ที่ต้องการ และกดปุ่ม **ENTER**
 - รายการเพลงจะปรากฏบนทีวีของคุณ
7. กดปุ่ม **▲, ▼** เพื่อเลือกไฟล์เพลงที่จะเล่น แล้วกดปุ่ม **ENTER/PLAY**
 - เพลงจะเริ่มเล่นพร้อมหน้าจอใหม่ที่แสดงชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม เวลา และแถบความคืบหน้า
8. คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลหรือเครื่องเพื่อควบคุมฟังก์ชันการเล่นง่ายๆ เช่น **PLAY, PAUSE, STOP, ⏮/⏭, ⏪/⏩** และ **REPEAT**
 - กดปุ่ม **STOP** เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า



หากต้องการย้ายไปรายการเพลงและเลือกไฟล์:

1. กดปุ่ม **STOP**
 - การเล่นจะหยุดและกลับสู่รายการเพลง
2. กดปุ่ม **▲, ▼** เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเล่น แล้วกดปุ่ม **ENTER/PLAY**
 - กดปุ่ม **STOP** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

หมวดหมู่เพลง

ข้อมูลไฟล์ ซึ่งรวมถึงชื่อศิลปิน, ชื่ออัลบั้ม, ชื่อเพลง และประเภท จะแสดงตามข้อมูลแท็ก ID3 บนไฟล์เพลงที่เหมาะสม

ศิลปิน : เพื่อเล่นตามศิลปิน

เพลง : เพื่อเล่นตามลำดับหมายเลขหรือตัวอักษร

รายการเล่น : เพื่อเล่นตามรายการเล่น

อัลบั้ม : เพื่อเล่นตามอัลบั้ม

ประเภท : เพื่อเล่นตามประเภท

ผู้เรียบเรียง : เพื่อเล่นตามผู้เรียบเรียง

- ดูหน้า 18 สำหรับ iPods ที่สามารถใช้งานร่วมกัน
- ความสามารถใช้งานร่วมกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod ของคุณ
- รายการหมวดหมู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น iPod
- **แท็ก ID3 คืออะไร?**
แท็ก ID3 คือสิ่งที่แนบมา MP3 เพื่อบรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ เช่น ชื่อ, ศิลปิน, อัลบั้ม, ปี, ประเภท และฟีดแบ็คความคิดเห็น


การชมวิดีโอ

คุณสามารถเล่นไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องเล่น iPod โดยการเชื่อมต่อ iPod กับชุดไมโครคอมพิวเตอร์นี้

1. เชื่อมต่อขั้วต่อฐานต่อพ่วง iPod กับช่องเสียบ iPod ที่ชุดไมโครคอมพิวเตอร์
2. วาง iPod ในฐานต่อพ่วง
3. กดปุ่ม **PORT** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด iPod
 - ข้อความ "iPod Connected" จะปรากฏบนหน้าจอทีวี
 - หากเครื่องเล่น iPod เชื่อมต่ออยู่กับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ครั้งที่คุณกดปุ่ม PORT จะสลับระหว่าง USB → IPOD
4. กดปุ่ม **▲, ▼** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **iPod**
5. กดปุ่ม **▲, ▼** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **Video** และกด **ENTER/PLAY**
 - รายการวิดีโอจะปรากฏบนทีวีของคุณ
6. กดปุ่ม **▲, ▼** เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่จะเล่น แล้วกดปุ่ม **ENTER**
 - ไฟล์วิดีโอของเครื่องเล่น iPod จะถูกเล่นบนหน้าจอทีวี
7. คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลหรือเครื่องเพื่อควบคุมฟังก์ชันการเล่นง่ายๆ เช่น **PLAY, PAUSE, STOP, ⏮/⏭, ⏪/⏩** และ **⏮/⏩**.
 - หากคุณกดปุ่ม **⏮** ภายใน 3 วินาทีหลังจากการเล่น เครื่องจะเล่นไฟล์ก่อนหน้า
 - หากคุณกดปุ่ม **⏭** ใน 3 วินาทีหรือช้ากว่านั้นหลังจากการเล่น เครื่องจะเลื่อนไปยังหน้าจอเริ่มต้นของไฟล์ปัจจุบัน
 - กดปุ่ม **⏮** เพื่อเล่นไฟล์ถัดไป

หากต้องการย้ายไปรายการวิดีโอและเลือกไฟล์:

1. กดปุ่ม **STOP**
 - การเล่นจะหยุดและกลับสู่รายการวิดีโอ
2. กดปุ่ม **▲, ▼** เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเล่น แล้วกดปุ่ม **ENTER/PLAY**
 - กดปุ่ม **STOP** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

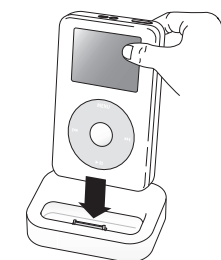


- ดูหน้า 18 สำหรับ iPods ที่สามารถใช้งานร่วมกัน
- ความสามารถใช้งานร่วมกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod ของคุณ
- คุณต้องมีสัญญาณภาพออกที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณเพื่อดูวิดีโอ iPod (ดูหน้า 12)
- วิดีโอ iPod สามารถใช้ได้เมื่อสัญญาณออกวิดีโอเป็นแบบคอมโพสิต
- หากคุณต้องการชมวิดีโอ iPod ผ่านสัญญาณภาพออก ให้เปลี่ยนแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวีเป็นคอมโพสิต (CVBS)
- เมื่อเล่นไฟล์ปัจจุบันจนจบ ไฟล์ถัดไปจะถูกเล่นโดยอัตโนมัติ
- หาก iPod ที่เชื่อมต่อไม่สนับสนุนการเล่นวิดีโอ ข้อความ "Cannot play video files saved on this iPod" ("ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอที่บันทึกอยู่ใน iPod เครื่องนี้") จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกเมนู Video
- หากคุณเลือกโหมด iPod ระหว่างที่ HDMI Audio เปิดอยู่, HDMI จะเปลี่ยนเป็นโหมดปิดโดยอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันเล่นซ้ำไม่สามารถใช้ไประหว่างการดูวิดีโอ iPod



การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณสมบัติ USB

คุณสามารถเชื่อมต่อและเล่นไฟล์จากอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3, หน่วยความจำแฟลช USB ฯลฯ โดยใช้ฟังก์ชัน USB ของเครื่องเล่น

1 เชื่อมต่อสาย USB

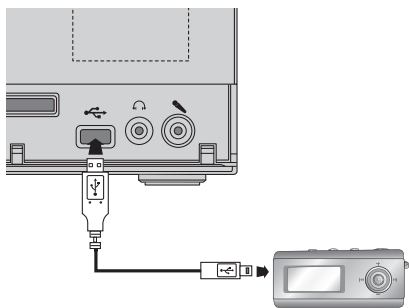

2 กดปุ่ม FUNC. บนตัวเครื่องหรือปุ่ม PORT บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด USB

- หน้าจอ USB SORTING ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีและจะเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้



หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุ่ม **STOP** (■)

หมายเหตุ

- รองรับไฟล์วิดีโอ (DivX, MPEG ฯลฯ)
- เพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB สูญหาย โปรดปิดเครื่องหรือเปลี่ยนไปเป็นโหมดอื่นก่อนที่จะถอดสาย USB
- ลำดับการเล่นจะเป็นดังนี้: MP3/WMA → DIVX → JPEG.

ข้ามเดินหน้า/ถอยหลัง

ระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม ◀◀ ▶▶

- ในกรณีที่ไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ เมื่อคุณกดปุ่ม ▶▶ เครื่องจะเลือกไฟล์ถัดไป
- ในกรณีที่ไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ เมื่อคุณกดปุ่ม ◀◀ เครื่องจะเลือกไฟล์ก่อนหน้านั้น

การเล่นอย่างรวดเร็ว

ถ้าต้องการเล่นแผ่นดิสก์ด้วยความเร็วสูงขึ้น กดปุ่ม ◀◀ หรือ ▶▶ ระหว่างการเล่น

- แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:

◀◀ x 2 → ◀◀ x 4 → ◀◀ x 8 หรือ ▶▶ x 2 → ▶▶ x 4 → ▶▶ x 8

- หากต้องการกลับมาเล่นด้วยอัตราความเร็วปกติ ให้กดปุ่ม PLAY (▶)

ข้อมูลจำเพาะของ USB Host

ข้อมูลจำเพาะของ USB Host	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้งาน USB 1.1 หรือ USB 2.0 ได้ สนับสนุนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณประเภท USB A สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้งาน UMS (อุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB) V1.0 ได้ สนับสนุนอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT (FAT, FAT16, FAT32)
การใช้งานร่วมกันไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้งไดรเวอร์แยกต่างหากบนพีซี (Windows) ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อกับฮับ USB อาจไม่รู้จักอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณต่อขยาย USB อุปกรณ์ USB ที่ต้องใช้แหล่งพลังงานแยกต่างหาก ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นที่มีการเชื่อมต่อกระแสไฟแยกต่างหาก
ข้อจำกัดในการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีไดรฟ์หลายไดรฟ์ (หรือหลายพาร์ติชัน) ติดตั้งอยู่ จะเชื่อมต่อได้เฉพาะหนึ่งไดรฟ์ (หรือหนึ่งพาร์ติชัน) อุปกรณ์ที่สนับสนุน USB 1.1 เท่านั้นอาจทำให้เกิดความแตกต่างในคุณภาพของภาพ ทั้งนี้ ขึ้นกับอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- อุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB
- เครื่องเล่น MP3
- กล้องดิจิทัล
- HDD ที่ถอดออกได้
 - สนับสนุน HDD ที่ถอดออกได้และมีขนาดเล็กกว่า 160 กิกะไบต์ แต่อาจไม่รู้จัก HDD ที่ถอดออกได้ซึ่งมีขนาด 160 กิกะไบต์หรือมากกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
 - หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ทำงานเนื่องจากแหล่งพลังงานไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้สายไฟแยกต่างหากเพื่อป้อนกระแสไฟให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ขั้วต่อของสายสัญญาณ USB อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ USB
- ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบ 1 ช่อง และตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
 - อาจไม่รองรับตัวอ่านการ์ด USB ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต
 - หากคุณติดตั้งอุปกรณ์หน่วยความจำหลายชิ้นในตัวอ่านการ์ดแบบหลายช่อง อาจเกิดปัญหาขึ้นได้

รูปแบบไฟล์ที่ใช้งานร่วมกันได้

รูปแบบ	ชื่อไฟล์	นามสกุลไฟล์	บิตเรต	เวอร์ชัน	พิกเซล	ความถี่ในการสุ่มสัญญาณ
ภาพนิ่ง	JPG	JPG .JPEG	—	—	640x480	—
เพลง	MP3	.MP3	8~320kbps	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	สเตอริโอ:48~384kbps โมโน:64~192kbps	V8	—	44.1kHz
ภาพยนตร์	DivX	.AVI	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- ไม่สนับสนุน CBI (Control/Bulk/Interrupt)
- ไม่สนับสนุนกล้องดิจิทัลที่ใช้โปรโตคอล PTP หรือต้องการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเมื่อเชื่อมต่อกับพีซี
- ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟล์แบบ NTFS (สนับสนุนเฉพาะระบบไฟล์แบบ FAT 16/32 (ตารางการจัดสรรไฟล์แบบ 16/32) เท่านั้น)
- ไม่ทำงานกับอุปกรณ์ MTP (Media Transfer Protocol) ที่ใช้ Janus
- ไม่รองรับ MPEG 1 Layer 1 (MP1)



การนำเสนอข้อมูลในแผ่นดิสก์

คุณสามารถดูข้อมูลการเล่นบนแผ่นดิสก์ได้บนหน้าจอโทรทัศน์

กดปุ่ม INFO

- กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกด ENTER เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

DVD

DVD	Info
Title	: 001
Chapter	: 001
Playing Time	: 00:00:36
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
0-9 NUMBER SELECT	



หน้าจอหายไป

DIVX

DivX	Info
Title	: 001
Playing Time	: 00:00:36
Audio	: MP3 1/1
Subtitle	: Off
0-9 NUMBER SELECT	



หน้าจอหายไป

- หัวเรื่องคืออะไร?
ภาพยนตร์ที่มีในแผ่น DVD
- บทคืออะไร?
แต่ละหัวเรื่องในแผ่น DVD จะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ เรียกว่า "บท"
- ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
หากมีสัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ขณะใช้งาน แสดงว่าการทำงานนั้นไม่สามารถทำได้กับแผ่นดิสก์ที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนั้น

หมายเหตุ

- หน้าจอข้อมูลในแผ่นดิสก์อาจปรากฏแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์นั้นๆ



การเล่นแบบรวดเร็ว/แบบช้า

THI




การเล่นแบบรวดเร็ว

DVD CD MP3

กดปุ่ม

- แต่ละครั้งที่กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งระหว่างการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้

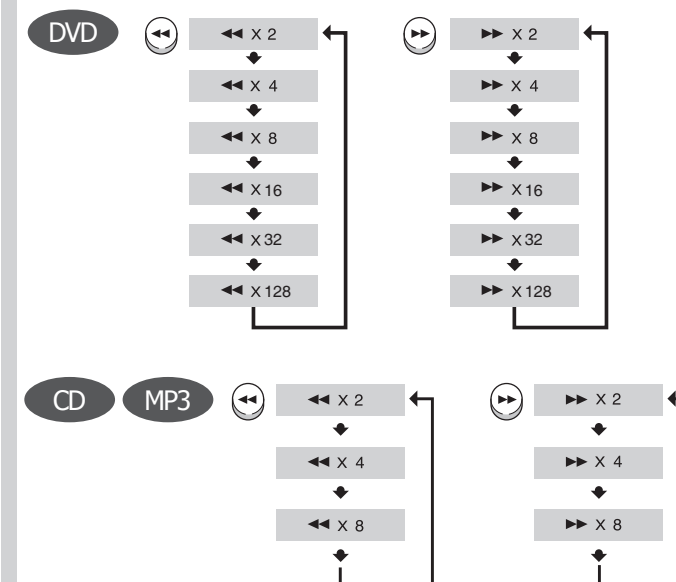

- หากต้องการกลับมาเล่นด้วยอัตราความเร็วปกติ ให้กดปุ่ม PLAY (▶)



การเล่นแบบช้า

กดปุ่ม SLOW

- แต่ละครั้งที่กดปุ่มระหว่างการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:



- หากต้องการกลับมาเล่นด้วยอัตราความเร็วปกติ ให้กดปุ่ม PLAY (▶)

หมายเหตุ

- จะไม่มีเสียงในระหว่างการเล่นแบบเร็วบน CD หรือ CD MP3
- จะไม่มีเสียงในระหว่างการเล่นแบบช้า การเล่นแบบช้า และการเล่นแบบที่ละเฟรม
- ระหว่างการเล่น DIVX แบบช้า ความเร็วการเล่นอาจจะผิดปกติ

การนำเสนอ



การข้ามฉาก/เพลง

DVD MP3 JPEG DIVX CD




กดปุ่ม ◀◀▶▶ สลับ

- แต่ละครั้งที่กดปุ่มระหว่างการเล่น เครื่องจะเล่นบท แทร็ค หรือไดเรกทอรี (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไป

DVD JPEG DIVX



MP3

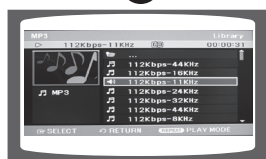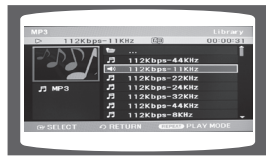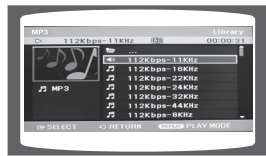

CD



การเล่นทีละเฟรม
กดปุ่ม STEP


DVD DIVX

- ภาพจะเลื่อนไปยังข้างหน้าทีละเฟรมทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ระหว่างการเล่น




ฟังก์ชันมุมกล้อง

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณดูภาพในฉากเดียวกันในมุมที่ต่างกันได้

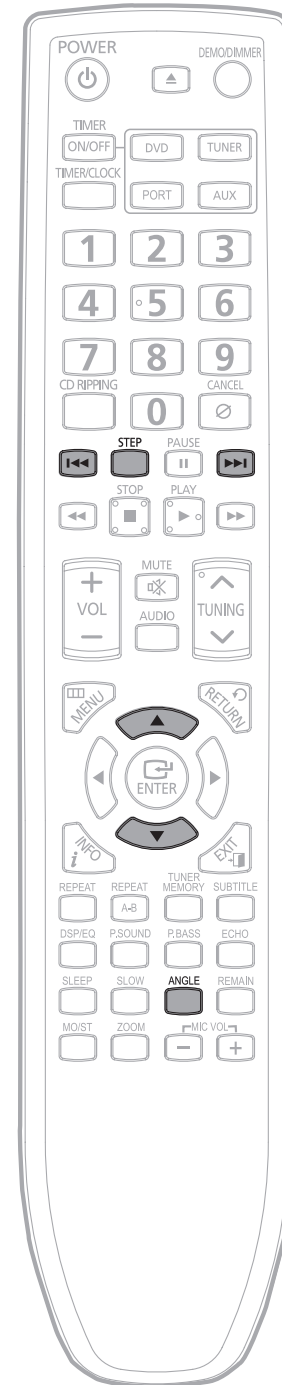




DVD

1 กดปุ่ม ANGLE

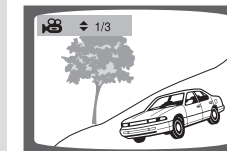

2 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกมุมที่ต้องการ

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม มุมกล้องจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:

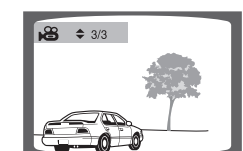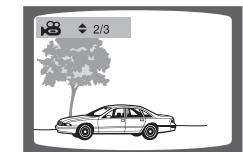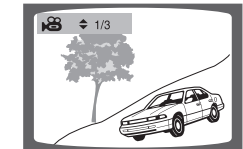

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันมุมกล้องสามารถใช้ได้กับดิสก์ที่มีการบันทึกในมุมต่างๆ หลายมุมเท่านั้น

การนำเสนอ



การเล่นซ้ำ

การเล่นซ้ำจะช่วยให้คุณเล่นบท หัวเรื่อง แทร็ค (เพลง) หรือไดเรกทอรี (ไฟล์ MP3) ซ้ำได้

DVD CD MP3 DIVX


กดปุ่ม REPEAT

- แต่ละครั้งที่กดปุ่มระหว่างการเล่น โหมดการเล่นซ้ำจะเปลี่ยนไปดังนี้:

- DVD Title → Chapter → Off
- DIVX Track → Folder → Off
- MP3 ⇒ → C → C → C → C → C
- CD ⇒ → C → C → C → C

ตัวเลือกการเล่นซ้ำ

- **Track (แทร็ค):** เล่นซ้ำแทร็คที่เลือกไว้
- **Folder (โฟลเดอร์):** เล่นซ้ำแทร็คทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้
- **Title (เรื่อง):** การเล่นซ้ำจะเล่นหัวเรื่องที่เลือก
- **Chapter (บท):** การเล่นซ้ำจะเล่นบทที่เลือก
- **Off (ปิด):** ยกเลิกการเล่นซ้ำ
- ⇒ ปกติ (ซีดีเพลง (CD-DA)/MP3): เล่นแทร็คในแผ่นตามลำดับที่ถูกบันทึกมา
- C เล่นซ้ำแทร็ค (ซีดีเพลง (CD-DA)/MP3)
- C เล่นซ้ำโฟลเดอร์ (MP3)
- C เล่นซ้ำทั้งหมด (ซีดีเพลง (CD-DA)): แทร็คทั้งหมดจะถูกเล่นซ้ำ
- C สลับ (ซีดีเพลง (CD-DA)/MP3) (แต่ละแทร็คเล่นเพียงครั้งเดียว)
 - เมื่อเล่นซีดีเพลง (CD-DA): ตัวเลือกสลับจะเล่นแทร็คในแผ่นตามลำดับแบบสลับ
 - เมื่อเล่นแผ่น MP3: ตัวเลือกสลับจะเล่นไฟล์ในโฟลเดอร์ตามลำดับแบบสลับ

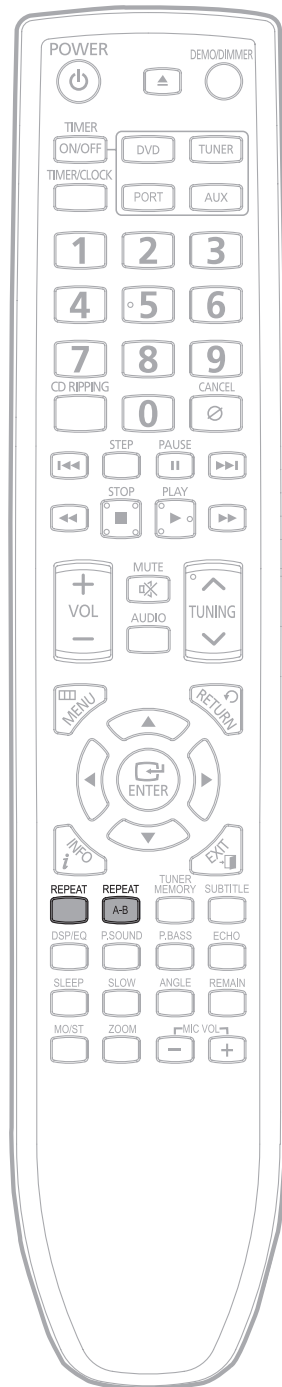

การเล่นซ้ำช่วง A↔B

DVD CD MP3 DIVX

1 กดปุ่ม REPEAT A-B ตรงจุดที่คุณต้องการให้การการเล่นซ้ำเริ่มต้น (A)

- DVD DIVX Repeat A-B A-
- CD MP3 A-B A-

2 กดปุ่ม REPEAT A-B ตรงจุดที่คุณต้องการให้การการเล่นซ้ำสิ้นสุด (B)

- DVD DIVX Repeat A-B A-B
- CD MP3 A-B A-B

3 เมื่อต้องการกลับสู่การเล่นปกติ ให้กดปุ่ม REPEAT A-B ซ้ำอีกครั้ง

- DVD DIVX Repeat A-B Off
- CD MP3 ⇒



- ฟังก์ชันเล่นซ้ำช่วง A-B และเล่นซ้ำ ไม่สามารถใช้ได้กับแผ่น JPEG
- ระยะเวลาจากจุด A ถึง B ควรมากกว่า 5 วินาที

ฟังก์ชันซูม

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณขยายภาพของพื้นที่บางจุดบนภาพที่แสดงได้

ฟังก์ชันซูม (การขยายหน้าจอ)

DVD DIVX JPEG

1 กดปุ่ม ZOOM

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ระดับการซูมจะเปลี่ยนไปดังนี้: 2x → 4x → OFF.



2 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ ◀, ▶ เพื่อย้ายพื้นที่



การเลือกภาษาเสียง/คำบรรยายใต้ภาพ

THI

ฟังก์ชันการเลือกภาษาเสียง DVD DIVX

1. กดปุ่ม **INFO**
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือก **Audio (เสียง)**
3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ◀, ▶ เพื่อเลือกภาษาเสียงที่ต้องการ

- ภาษาของเสียงต่างๆ (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส ฯลฯ) จะถูกเลือกทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนภาษาในแผ่นดิสก์

DVD	Info
Title	: 001
Chapter	: 001
Playing Time	: 00:00:40
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
◀ CHANGE	Ⓢ SELECT

DivX	Info
Title	: 001
Playing Time	: 00:01:16
Audio	: MP3 1/1
Subtitle	: Off
◀ CHANGE	Ⓢ SELECT

ฟังก์ชันการเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพ DVD DIVX



1. กดปุ่ม **INFO**
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือก **Subtitle (คำบรรยายใต้ภาพ)**
3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ◀, ▶ เพื่อเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ

DVD	Info
Title	: 001
Chapter	: 001
Playing Time	: 00:00:46
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
◀ CHANGE	Ⓢ SELECT

DivX	Info
Title	: 001
Playing Time	: 00:01:16
Audio	: MP3 1/1
Subtitle	: Off
◀ CHANGE	Ⓢ SELECT

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้ปุ่ม AUDIO หรือ SUBTITLE บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกภาษาของเสียงหรือคำบรรยายใต้ภาพ
- ฟังก์ชันภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพอาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์นั้นๆ
- เมื่อคุณใช้ปุ่ม AUDIO เพื่อเลือก "DTS" คุณจะได้ยินเสียง และโทรทัศน์จะแสดงหน้าจอดังนี้:

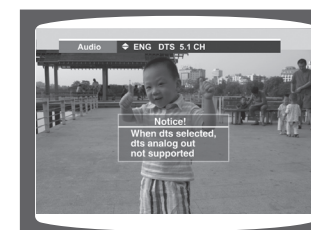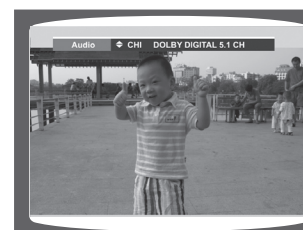



การเลื่อนไปที่ฉาก/เพลงที่ต้องการโดยตรง

การไปยังเรื่อง DVD DIVX

1. กดปุ่ม **INFO**
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือก **Title (เรื่อง)**
3. กดเคอร์เซอร์ ◀, ▶ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกเรื่องที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

DVD	Info
Title	: 001
Chapter	: 001
Playing Time	: 00:00:11
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
◀ CHANGE ▶ SELECT	

DivX	Info
Title	: 001
Playing Time	: 00:01:16
Audio	: MP3 1/1
Subtitle	: Off
◀ CHANGE ▶ SELECT	

การไปยังบท DVD

1. กดปุ่ม **INFO**
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือก **Chapter (บท)**
3. กดเคอร์เซอร์ ◀, ▶ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกบทที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

DVD	Info
Title	: 001
Chapter	: 001
Playing Time	: 00:00:11
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
◀ CHANGE ▶ SELECT	

การไปยังเวลา DVD DIVX

1. กดปุ่ม **INFO**
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือก **Playing Time (เวลาเล่น)**
3. กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกเวลาการเล่นที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

DVD	Info
Title	: 001
Chapter	: 001
Playing Time	: 00:00:36
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
0-9 NUMBER ▶ SELECT	

DivX	Info
Title	: 001
Playing Time	: 00:00:36
Audio	: MP3 1/1
Subtitle	: Off
0-9 NUMBER ▶ SELECT	

หมายเหตุ

- คุณสามารถกดปุ่ม ◀◀▶▶ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลื่อนไปยังหัวเรื่องหรือบทได้โดยตรง
- คุณอาจไม่สามารถเลื่อนไปยังหัวเรื่องหรือเวลาที่เลือกได้ ขึ้นอยู่กับดิสก์นั้นๆ



การใช้เมนูดิสก์

คุณสามารถใช้เมนูสำหรับภาษาเสียง คำบรรยายใต้ภาพ โปรไฟล์ ฯลฯ เนื้อหาของเมนู DVD จะแตกต่างกันตามแผ่นดิสก์

DVD

1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อย้ายไปที่ 'DISC MENU' จากนั้นกดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกด ENTER




4 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกด ENTER



กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า

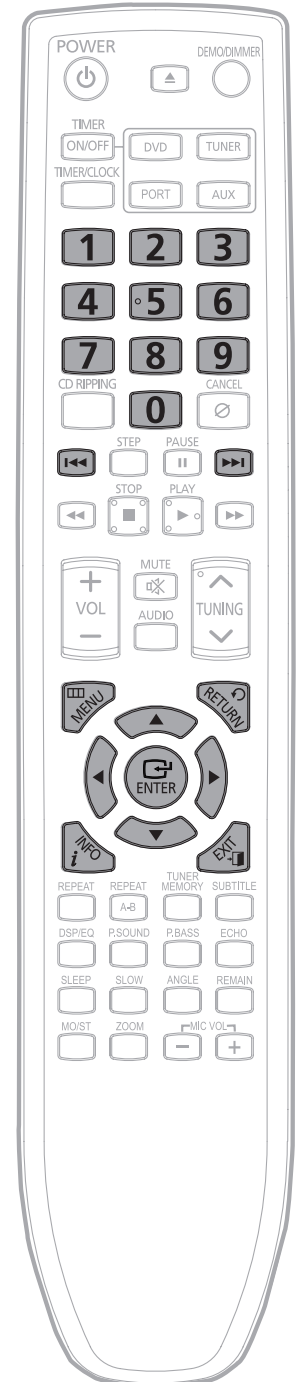

การใช้เมนูหัวเรื่อง

สำหรับ DVD ที่มีหลายหัวเรื่อง คุณสามารถดูหัวเรื่องของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้ ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานหรือทำงานต่างออกไป ขึ้นอยู่กับดิสก์ที่ใช้

DVD

1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU**




2 กดปุ่ม **▲, ▼** เพื่อเลื่อนไปที่ 'TITLE MENU' แล้วกดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่มเคอร์เซอร์ **▲, ▼** เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกด **ENTER**




4 กดปุ่มเคอร์เซอร์ **▲, ▼** เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกด **ENTER**

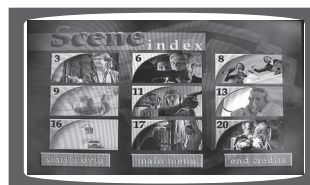

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า

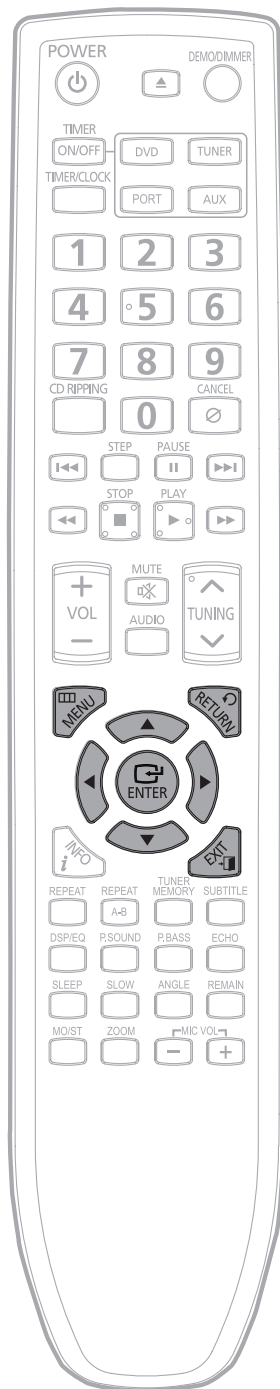

การตั้งค่าภาษา

ภาษาบนหน้าจอ (OSD) จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้น

1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU**



2 กดปุ่มเคอร์เซอร์ **▲, ▼** เพื่อเลื่อนไปที่ 'Setup' จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่มเคอร์เซอร์ **▲, ▼** เพื่อเลือก 'Language Setup' (ตั้งค่าภาษา) จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**




4 กดปุ่มเคอร์เซอร์ **▲, ▼** เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**


- เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า หากมีการตั้งค่าภาษาเป็น ENGLISH (ภาษาอังกฤษ) หน้าจอจะแสดงในภาษาอังกฤษ



การเลือกภาษาเมนูเครื่องเล่น

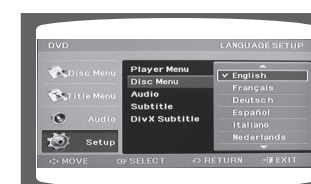

การเลือกภาษาเมนูดิสก์ (บันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์)

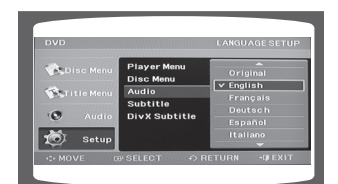

การเลือกภาษาเสียง (บันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์)



การเลือกภาษาของคำบรรยายได้ภาพ (บันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์)



การเลือกค่าภาษาคำบรรยายได้ภาพสำหรับแผ่น DivX (บันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์)


* หากภาษาที่คุณเลือกไม่ได้บันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์ ภาษาของเมนูจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่า คุณจะตั้งค่าเป็นภาษาที่ต้องการแล้วก็ตาม

กดปุ่ม **MENU** หรือ **EXIT** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า



การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์

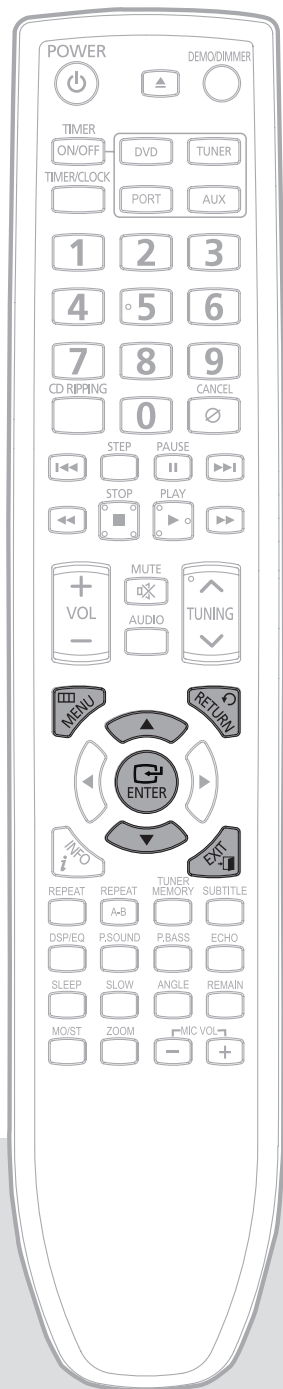

1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Setup' จากนั้นกดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Display Setup' จากนั้นกดปุ่ม ENTER



4 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'TV Aspect' แล้วกดปุ่ม ENTER

- คุณสามารถเลือกโหมด '4:3 LETTER BOX', '4:3 PAN&SCAN' หรือ '16:9 WIDE' สำหรับโทรทัศน์ของคุณ



5 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Screen Messages' จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- คุณสามารถเลือก 'ON' หรือ 'OFF'
On: คุณสามารถเห็นข้อความบนหน้าจอ
Off: คุณไม่สามารถเห็นข้อความบนหน้าจอ



6 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Video Output' จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- คุณสามารถเลือก 'I-SCAN' หรือ 'P-SCAN' (ดูข้อมูลเกี่ยวกับโหมด P-SCAN หรือ I-SCAN ที่หน้า 16)



การปรับอัตราส่วนภาพ (ขนาดหน้าจอ)

อัตราส่วนขนาดหน้าจอแนวนอนและแนวตั้งของโทรทัศน์แบบดั้งเดิมคือ 4:3 ขณะที่อัตราส่วนขนาดหน้าจอของโทรทัศน์แบบไวด์สกรีนหรือโทรทัศน์ความคมชัดสูงคือ 16:9 เมื่อเล่นแผ่น DVD ที่ถูกบันทึกในขนาดหน้าจอต่างกัน คุณควรปรับอัตราส่วนภาพให้เหมาะสมกับโทรทัศน์หรือจอภาพของคุณ

* สำหรับโทรทัศน์มาตรฐาน เลือกตัวเลือก "4:3LB" หรือ "4:3PS" ได้ตามความต้องการ เลือก "16:9" หากโทรทัศน์ของคุณเป็นแบบไวด์สกรีน

16:9 Wide

- : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูภาพ 16:9 ในโหมดเต็มจอในโทรทัศน์แบบไวด์สกรีน
- คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพในรูปแบบไวด์สกรีน




4:3LB (4:3 Letter box)

- : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเล่นภาพ 16:9 ในโหมดเลตเตอร์บ็อกซ์ในโทรทัศน์แบบดั้งเดิม
- แถบสีดำจะปรากฏที่ส่วนบนและล่างของหน้าจอ



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเล่นภาพ 16:9 ในโหมด PAN & SCAN ในโทรทัศน์แบบดั้งเดิม
- คุณจะเห็นส่วนกลางของหน้าจอเท่านั้น (โดยด้านข้างของภาพ 16:9 จะถูกตัดออก)

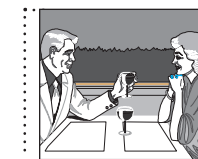

หมายเหตุ

- เนื่องจากแผ่น DVD ถูกบันทึกในรูปแบบภาพที่หลากหลาย จึงอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ประเภทของโทรทัศน์ และการตั้งค่าอัตราส่วนภาพของโทรทัศน์

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า


กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า



การตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง (การตั้งค่าระดับเรท)

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจำกัดการเล่นแผ่น DVD ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่มีความรุนแรง ที่คุณไม่ต้องการให้บุตรหลานชม


1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU

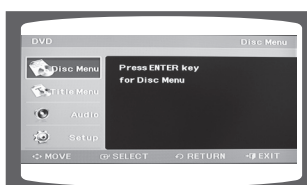

2 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Setup' จากนั้นกดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Parental Setup' จากนั้นกดปุ่ม ENTER

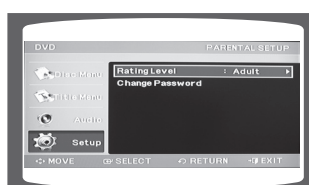

4 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือก 'Rating Level' แล้วกดปุ่ม ENTER

- หากคุณเลือกระดับ 6 คุณจะไม่สามารถรับชม DVD ที่มีการจัดเรทตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป
- ยิ่งระดับเรทสูงขึ้นเท่าใด เนื้อหาใน DVD นั้นจะยิ่งมีความรุนแรงหรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนมากขึ้นเท่านั้น



5 ป้อนรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม ENTER

- รหัสผ่านถูกตั้งเป็น "7890" ตามค่าเริ่มต้น
- เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า คุณจะถูกนำไปยังหน้าจอถัดไป

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อแผ่น DVD มีข้อมูลระดับเรทของภาพยนตร์เท่านั้น

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า



การตั้งค่ารหัสผ่าน

คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าของผู้ปกครอง (การตั้งค่าระดับเรท)

1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม MENU




2 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Setup' จากนั้นกดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Parental Setup' จากนั้นกดปุ่ม ENTER



4 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือก 'Change Password' แล้วกดปุ่ม ENTER

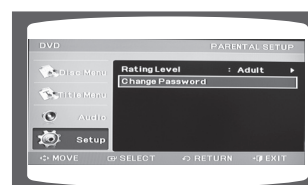

5 ป้อนรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม ENTER

- ป้อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
- การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์



กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า


กดปุ่ม **CANCEL** เพื่อยกเลิกตัวเลขที่ป้อนผิดขณะป้อนค่ารหัสผ่าน

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า



การตั้งค่า DRC (Dynamic Range Compression)

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเฟดเสียงกับเสียง Dolby Digital ขณะรับชมภาพยนตร์ที่ระดับเสียงเบาในเวลากลางคืน

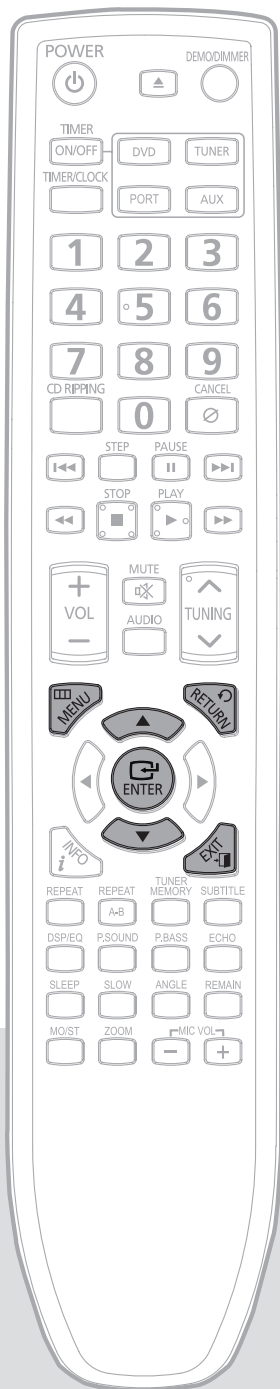

1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU**



2 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Audio' จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือก 'DRC' แล้วกดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อปรับ 'DRC'


• คุณสามารถตั้งค่า DRC ตั้งแต่ 0 ถึง 8 ตั้งค่านี้ให้อยู่ในสถานะที่ดีที่สุด



กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า

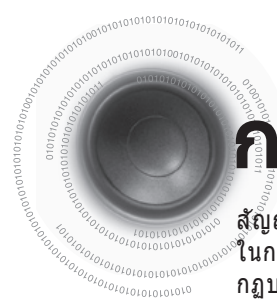

การตั้งค่า AV SYNC

สัญญาณภาพที่ปรากฏบนหน้าจออาจช้ากว่าสัญญาณเสียงหากเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในกรณีนี้ ให้ปรับเวลาหน่วงของสัญญาณเสียงให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ

1 ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU**



2 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'Audio' จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ 'AV-SYNC' แล้วกดปุ่ม **ENTER**

4 กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลือกเวลาหน่วงสัญญาณของ AV-SYNC แล้วกดปุ่ม **ENTER**

• คุณสามารถตั้งค่าเวลาหน่วงของสัญญาณเสียงตั้งแต่ 0 ถึง 300 มิลลิวินาที โดยตั้งค่าให้อยู่ในสถานะที่ดีที่สุด



กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับไปยังระดับก่อนหน้า

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า

กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากหน้าจอตั้งค่า



การฟังวิทยุ

คุณสามารถฟังวิทยุในความถี่ที่ต้องการ (สถานีวิทยุ FM) โดยใช้การค้นหาค้นแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

รีโมทคอนโทรล

1 กดปุ่ม TUNER

2 ค้นหาค้นแบบสถานีที่ต้องการ

ช่องตั้งล่วงหน้า 1 กดปุ่ม หยุด (■) เพื่อเลือก PRESET แล้วกดปุ่ม TUNING ^, v เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

หาค้นอัตโนมัติ 2 กดปุ่ม หยุด (■) เพื่อเลือก "AUTO" แล้วกดปุ่ม TUNING ^, v เพื่อค้นหาค้นแบบโดยอัตโนมัติ

หาค้นด้วยตนเอง กดปุ่ม หยุด (■) เพื่อเลือก MANUAL แล้วกดปุ่ม TUNING ^, v สลับๆ เพื่อค้นหาค้นแบบที่ต่ำลงหรือสูงขึ้น

ตัวเครื่อง


1 กดปุ่ม FUNC. เพื่อเลือกความถี่ FM

2 เลือกสถานีที่ต้องการ

ช่องตั้งล่วงหน้า 1 กดปุ่ม หยุด (■) เพื่อเลือก PRESET แล้วกดปุ่ม <<<>>> เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

หาค้นอัตโนมัติ 2 กดปุ่ม หยุด (■) เพื่อเลือก "AUTO" แล้วกดปุ่ม <<<>>> เพื่อค้นหาค้นแบบโดยอัตโนมัติ

หาค้นด้วยตนเอง กดปุ่ม หยุด (■) เพื่อเลือก MANUAL แล้วกดปุ่ม <<<>>> สลับๆ เพื่อค้นหาค้นแบบที่ต่ำลงหรือสูงขึ้น

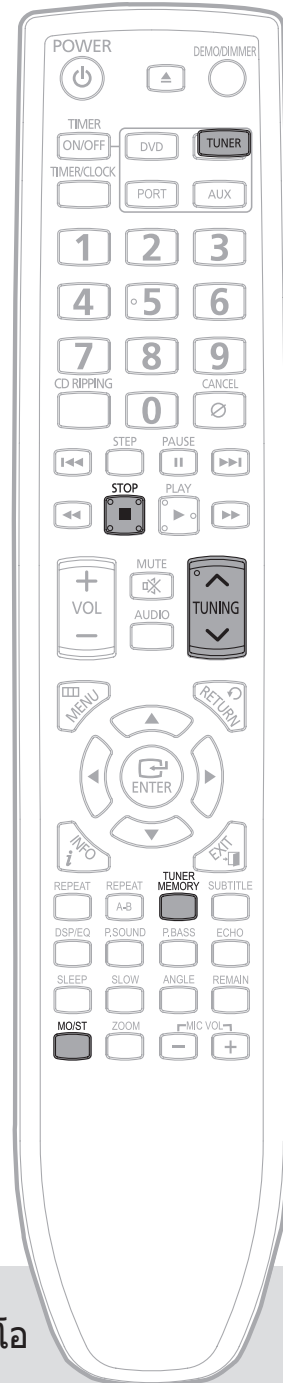

กดปุ่ม MO/ST เพื่อฟังเสียงในแบบโมโน/สเตอริโอ (ใช้ได้กับการฟังสถานีวิทยุ FM เท่านั้น)

- การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะสลับระหว่างระบบเสียงแบบ "STEREO" และ "MONO"
- ในพื้นที่ที่รับสัญญาณไม่ดี ให้เลือก MONO เพื่อการรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปราศจากคลื่นรบกวน



การตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถบันทึกสถานีวิทยุ FM ได้สูงสุด:

♦ 15 สถานี

ตัวอย่างเช่น : การตั้งสถานี FM 89.10 ไว้ในหน่วยความจำล่วงหน้า

1 กดปุ่ม TUNER เพื่อเลือกความถี่ FM

FM 91.90

2 กดปุ่ม TUNING ^, v เพื่อเลือก "89.10"

- ดูขั้นตอนที่ 2 ในหน้า 49 เพื่อค้นหาค้นแบบสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง

FM 89.10

3 กดปุ่ม TUNER MEMORY

01 89.10

4 กดปุ่ม TUNING ^, v เพื่อเลือกหมายเลขสถานีที่ตั้งค่าล่วงหน้า

- คุณสามารถเลือกค่าระหว่าง 1 ถึง 15

10 98.10

5 กดปุ่ม TUNER MEMORY

- หาก你不กดปุ่ม "TUNER MEMORY" ภายใน 5 วินาที ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะหายไป และแสดงคำว่า "FM"

FM 98.10

6 เมื่อต้องการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5



ฟังก์ชันการริปซีดี

คุณสามารถริปคอมแพคดิสก์เป็นไฟล์ MP3 บน USB

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณริปไฟล์ได้จากจุดเริ่มต้นดิสก์หรือแทร็คที่คุณต้องการ

1 เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม POWER

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

3 ใส่คอมแพคดิสก์ (เสียงดิจิตอล)

- ◆ กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดช่องใส่ CD
- ◆ ใส่ CD และกดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อปิดช่องใส่ CD
- ◆ ใช้ปุ่มเลือก CD (◀◀ ▶▶) เพื่อเลือกเพลงที่ต้องการ

4 กดปุ่ม CD RIPPING บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่มต้นการริป

- ◆ หากระบบอยู่ในสถานะการเล่น การกดปุ่มนี้จะทำให้ปรากฏข้อความ "TRACK RIPPING" และเครื่องเริ่มต้นริป CD
- ◆ หากระบบอยู่ในสถานะการเล่น การกดปุ่มนี้ค้างไว้จะทำให้ปรากฏข้อความ "FULL CD RIPPING" และเครื่องเริ่มต้นริป CD
- ◆ ระหว่างการริป CD ห้ามปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

5 กดปุ่ม หยุด (■) เพื่อหยุดการริป แล้วสร้างและบันทึกเป็นไฟล์ MP3 โดยอัตโนมัติ

หลังจากที่ริป CD แล้ว จะมีการสร้างไดเรกทอรีชื่อ "RIPPING FOLDER" ขึ้นในอุปกรณ์ของคุณ ชื่อไฟล์จะเป็นชื่อเดียวกับดิสก์

หมายเหตุ

- ◆ ห้ามถอดสายไฟ AC ออกจากอุปกรณ์ USB ในระหว่างการริป CD เนื่องจากอาจทำให้ไฟล์เสียหายได้ หากต้องการหยุดการริป CD ในระหว่างที่กำลังดำเนินการ คุณต้องกดปุ่มหยุดก่อน และหลังจากที่ CD หยุดแล้ว จึงค่อยถอดอุปกรณ์ USB
- ◆ หากคุณปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ในระหว่างการริป CD เครื่องจะปิดและคุณจะไม่สามารถลบไฟล์ที่ริปไว้ได้ ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อ USB เข้ากับพีซีและสำรองข้อมูล USB บนเครื่องพีซีก่อน จากนั้นจึงฟอร์แมตอุปกรณ์ USB
- ◆ เมื่อหน่วยความจำ USB ไม่เพียงพอ จะปรากฏข้อความ "RIPPING ERROR"
- ◆ ไม่สามารถใช้ DTS-CD สำหรับริป CD
- ◆ การใช้ HDD ภายนอก USB จะสามารถใช้รูปแบบไฟล์ FAT ในการริป CD แต่ไม่สามารถใช้รูปแบบไฟล์ NTFS ได้ ฟังก์ชันการริป CD ของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ USB ทุกชนิด
- ◆ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันค้นหาด้วยความรวดเร็วสูงบน CD หรืออยู่ในโหมดหยุดชั่วคราวหรือหยุด การริป CD จะไม่ทำงาน
- ◆ ระหว่างการริป CD ระวังอย่าให้เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง หากเกิดการสะดุดในระหว่างที่ริป CD เครื่องอาจหยุดการริป CD ได้
- ◆ การใช้อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจมีระยะเวลาในการริป CD ค่อนข้างนาน
- ◆ เมื่อการริป CD เสร็จสมบูรณ์หรือหยุดลง CD จะถูกใส่อีกครั้ง
- ◆ เมื่อเปิดเสียง HDMI, CD RIPPING จะไม่ทำงาน



ฟังก์ชันตั้งเวลา

- การตั้งเวลาจะช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดเครื่องได้ตามเวลาที่ระบุไว้
- หากคุณไม่ต้องการให้เปิดหรือปิดระบบโดยอัตโนมัติอีกต่อไป คุณต้องยกเลิกการตั้งเวลา
- ก่อนการตั้งเวลา คุณควรตรวจสอบว่าเวลาปัจจุบันถูกต้องหรือไม่
- ในแต่ละขั้นตอน คุณจะมีเวลาไม่กี่วินาทีเพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ หากเกินเวลาที่กำหนด คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างเช่น : คุณต้องการถูกปลุกด้วยเสียงเพลงทุกเช้า

1 เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม POWER

2 กดปุ่ม TIMER/CLOCK จนกระทั่งข้อความ TIMER ปรากฏขึ้น

3 กดปุ่ม ENTER

- **TIME ON (เวลาเปิด)** จะปรากฏขึ้นหนึ่งตามด้วยเวลาเปิดที่ตั้งค่าไว้แล้ว ขณะนี้คุณสามารถตั้งเวลาเปิด

4 ตั้งเวลาเปิดเครื่อง

- ตั้งค่าชั่วโมงโดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶
- กดปุ่ม **ENTER**
 - คำนาคที่จะกะพริบ
- ตั้งค่านาทีโดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶
- กดปุ่ม **ENTER**
 - **TIME OFF (เวลาปิด)** จะปรากฏขึ้นหนึ่งตามด้วยเวลาปิดที่ตั้งค่าไว้แล้ว ขณะนี้คุณสามารถตั้งเวลาปิด

5 ตั้งเวลาปิดเครื่อง

- ตั้งค่าชั่วโมงโดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶
- กดปุ่ม **ENTER**
 - คำนาคที่จะกะพริบ
- ตั้งค่านาทีโดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶
- กดปุ่ม **ENTER**
 - **VOL 10** จะปรากฏขึ้น โดยค่า 10 คือระดับความดังของเสียงที่ได้ตั้งไว้

6 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับระดับเสียง และกดปุ่ม ENTER

- แหล่งที่มาที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น

7 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกที่มาที่จะเล่นเมื่อระบบเปิดขึ้น

- **TUNER (วิทยุ):**
 - กดปุ่ม **ENTER**
 - เลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶
- **DVD/CD (คอมแพคดิสก์):** ใส่คอมแพคดิสก์หรือใส่เพิ่มตามต้องการ
- **USB :** เสียบอุปกรณ์ USB

8 กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งเวลา

9 กดปุ่ม POWER เพื่อตั้งระบบเป็นโหมดสแตนด์บาย

- ☹ จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของเวลาเพื่อแสดงให้ทราบว่ามีการตั้งเวลาไว้แล้ว
- ระบบจะเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้


หมายเหตุ

- หากเวลาเปิดและปิดเครื่องที่ตั้งไว้เป็นเวลาเดียวกัน จะปรากฏข้อความ **ERROR** ขึ้น
- หากภายในเครื่องไม่มีเทป แผ่นดิสก์ หรืออุปกรณ์ USB เมื่อคุณเลือก "DVD", "USB" ระบบจะเปลี่ยนเป็น "TUNER" ให้โดยอัตโนมัติ



การยกเลิกการตั้งเวลา

เมื่อคุณตั้งเวลาแล้ว การทำงานจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติโดยมีสัญลักษณ์การตั้งเวลาปรากฏบนหน้าจอ หากคุณไม่ต้องการใช้การตั้งเวลาอีกต่อไป คุณต้องยกเลิกการตั้งเวลา

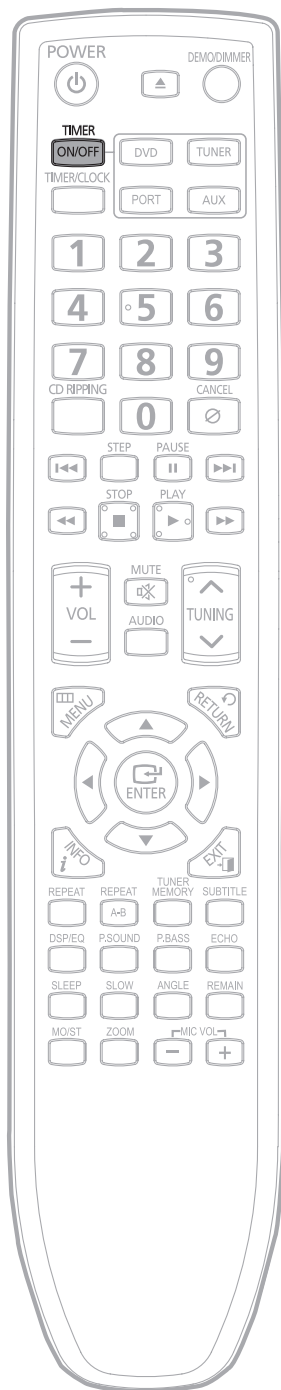

ในการยกเลิกการตั้งเวลา ให้กดปุ่ม **TIMER ON/OFF** หนึ่งครั้ง

- 🕒 จะไม่ปรากฏบนหน้าจออีก

หากต้องการกลับมาใช้การตั้งเวลาอีกครั้ง ให้กดปุ่ม **TIMER ON/OFF** อีกครั้ง

- 🕒 จะปรากฏบนหน้าจออีกครั้ง

หมายเหตุ

- คุณสามารถยกเลิกการตั้งเวลาขณะที่เปิดเครื่องหรือขณะที่เครื่องเล่นอยู่ในโหมดสแตนด์บาย



ฟังก์ชัน POWER SOUND/ POWER BASS



ฟังก์ชัน POWER SOUND

ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ของคุณมีฟังก์ชันโหมด **POWER SOUND** ฟังก์ชันของโหมด **POWER SOUND** จะขยายเสียงเบสและปรับเสียงสูงหรือเสียงเบสสองเท่าเพื่อให้คุณดื่มด่ำกับพลังเสียงที่สมจริง

กดปุ่ม **P.SOUND**

ผลลัพธ์: **"P.SOUND"** จะปรากฏครู่หนึ่ง

เมื่อต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ กด **P.SOUND** อีกครั้ง **"OFF"** (ปิด) จะปรากฏครู่หนึ่ง

➤ ขณะรีป CD ฟังก์ชัน **P.SOUND** จะไม่ทำงาน และจะเปลี่ยนจาก **P.SOUND** ไปเป็นโหมด **"OFF"** โดยอัตโนมัติ



ฟังก์ชัน POWER BASS


ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ของคุณมีฟังก์ชันขยายเสียงเบส ซึ่งเรียกว่า **Power Bass** ฟังก์ชันนี้ช่วยให้เสียงกระหึ่มสมจริงขึ้น

กดปุ่ม **P.BASS**

ผลลัพธ์: **"P,BASS"** จะปรากฏครู่หนึ่ง

เมื่อต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ กด **P.BASS** อีกครั้ง **"OFF"** (ปิด) จะปรากฏครู่หนึ่ง


➤ ขณะรีปซีดี ฟังก์ชัน **P.BASS** ไม่สามารถทำงานได้ และ **P.BASS** จะเปลี่ยนเป็นโหมด **"OFF"** (ปิด) โดยอัตโนมัติ

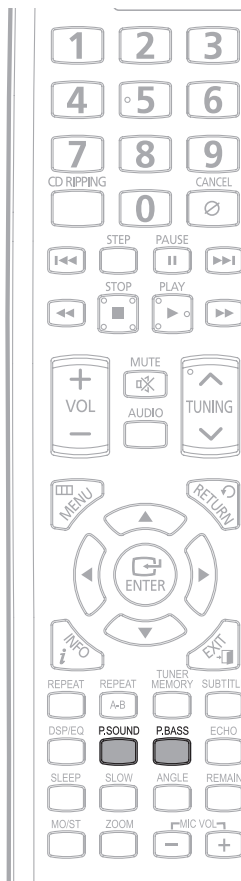



ฟังก์ชัน DSP/EQ

DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิทัล) : โหมด DSP ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองสภาพเสียงอะคูสติกแตกต่างกัน
EQ : คุณสามารถเลือก ROCK (ร็อก), POP (ป๊อป) หรือ CLASSIC (คลาสสิก) เพื่อปรับเสียงให้เหมาะสมกับประเภทของดนตรีที่คุณกำลังเล่นอยู่

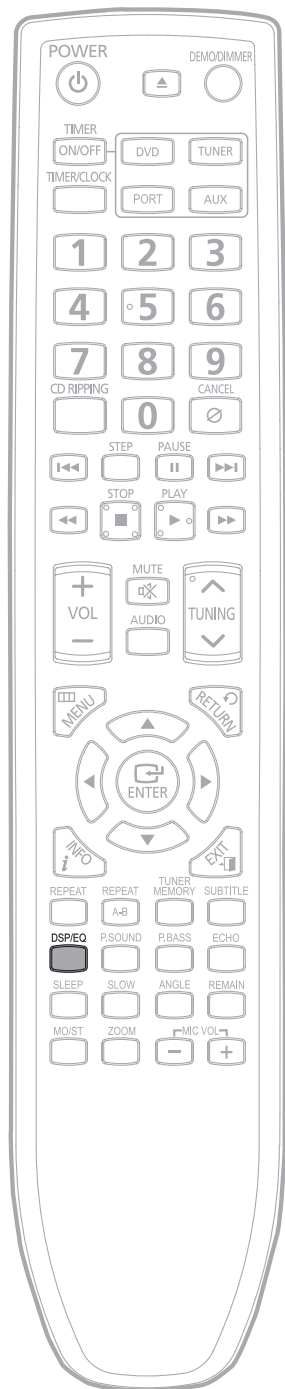

กดปุ่ม DSP/EQ

แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:

PASS → ROCK → JAZZ → POP → CLASSIC → DANCE → PARTY → HIP-HOP → DNSE → WIDE 3D

- **POP, JAZZ, ROCK** (ป๊อป, แจ๊ส, ร็อก): คุณสามารถเลือก POPS (ป๊อป), JAZZ (แจ๊ส) และ ROCK (ร็อก) ขึ้นอยู่กับประเภทของดนตรี
- **CLASSIC** (คลาสสิก): เลือกค่านี้นี้เมื่อฟังเพลงคลาสสิก
- **DANCE** (แดนซ์): จำลองเสียงเพลงในคลับเต้นรำด้วยจังหวะเสียงเบสกระหึ่ม
- **PARTY** (ปาร์ตี้): ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในงานปาร์ตี้
- **HIP-HOP** (ฮิปฮอป): ให้เสียงชัดเจนวกับฟังเพลงฮิปฮอป
- **DNSE** : ให้การตั้งค่าเสียงหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงเพลงที่คุณกำลังฟัง
- **WIDE 3D** (3 มิติ): ให้การตั้งค่าเสียงหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงเพลงที่คุณกำลังฟัง
- **PASS** (ปกติ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อฟังเสียงปกติ

* เมื่อคุณเสียบไมโครโฟน คุณไม่สามารถเลือกโหมด DNSE และ WIDE 3D

* ขณะรีพซีดี ฟังก์ชัน DSP/EQ ไม่สามารถทำงานได้ และ DSP/EQ จะเปลี่ยนเป็นโหมด "PASS" (ปกติ) โดยอัตโนมัติ



ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง / ฟังก์ชันปิดเสียง

THI

ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง

คุณสามารถตั้งค่าเวลาที่เครื่องเล่น DVD จะปิดเครื่องเอง

กดปุ่ม SLEEP

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF

90 MIN

เมื่อต้องการยืนยันการตั้งเวลาปิดเครื่อง กดปุ่ม **SLEEP**

- เวลาที่เหลือก่อนที่เครื่องเล่น DVD จะปิดเครื่องเองจะปรากฏขึ้น
- การกดปุ่มอีกครั้งจะเปลี่ยนแปลงเวลาปิดเครื่องที่คุณได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่อง กดปุ่ม **SLEEP**

จนกว่า OFF จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

ฟังก์ชันปิดเสียง

ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อรับสายโทรศัพท์หรือพูดคุยทางอินเทอร์เน็ต


กดปุ่ม MUTE

- 'MUTE' จะปรากฏในจอแสดงผล
- หากต้องการเปิดเสียง กดปุ่มนี้อีกครั้ง

MUTE



ฟังก์ชันสาริต / ฟังก์ชันหรี่แสง

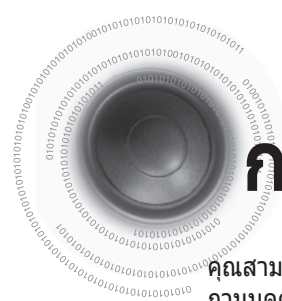

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง/ไมโครโฟน

THI

ฟังก์ชันสาริต

คุณสามารถดูรายการฟังก์ชันต่างๆ ที่มีในระบบของคุณได้

กดปุ่ม DEMO/DIMMER

- ฟังก์ชันต่างๆ ที่มีอยู่จะแสดงรายการตามลำดับบนหน้าจอแสดงผล
- ฟังก์ชันทั้งหมดเหล่านี้มีรายละเอียดอธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันต่างๆ โปรดดูที่หัวข้อที่เหมาะสม

ฟังก์ชันหรี่แสง



คุณสามารถปรับความสว่างของจอแสดงผลบนตัวเครื่องได้ เพื่อไม่ให้รบกวนการชมภาพยนตร์ของคุณ

กดปุ่ม DEMO/DIMMER

- แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม ความสว่างจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
DEMO ON → DIMMER ON(หรี่) → DIMMER OFF(สว่าง).

Note

กดปุ่มใดๆ ก็ได้เพื่อยกเลิกฟังก์ชันสาริต
เมื่อคุณเปิดเครื่อง ฟังก์ชันสาริตจะเริ่มต้นขึ้นอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 10 วินาที หากคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันสาริต กดปุ่ม DEMO/DIMMER อีกครั้ง

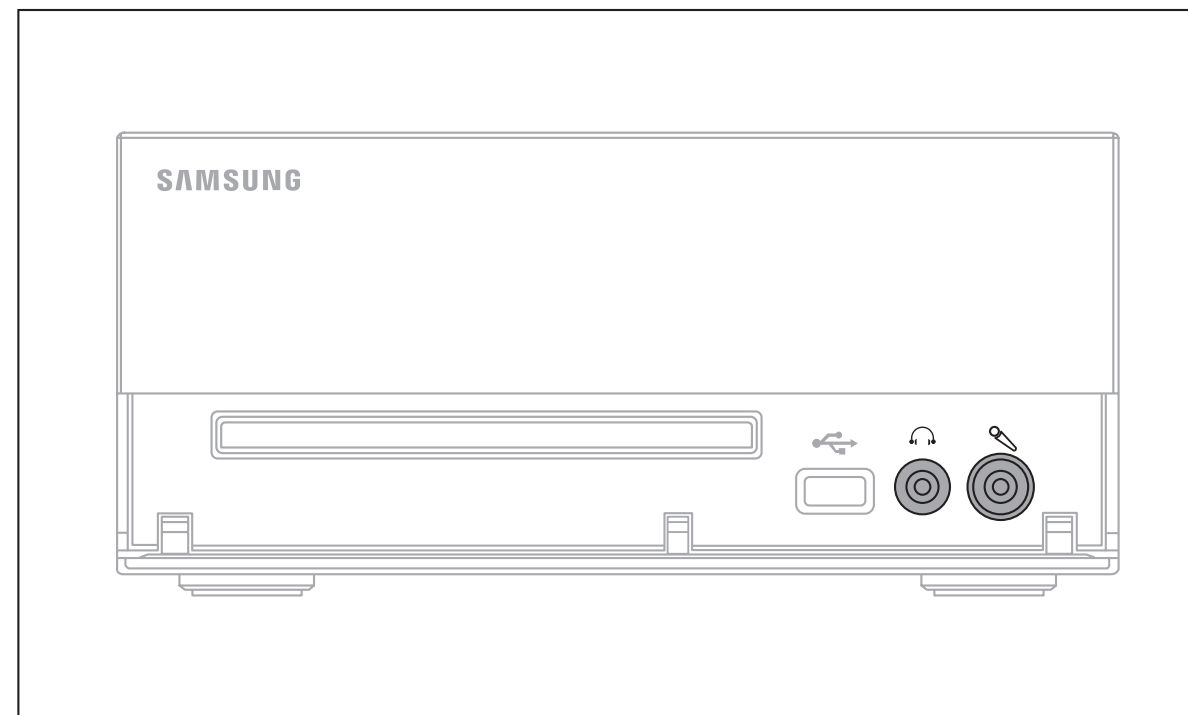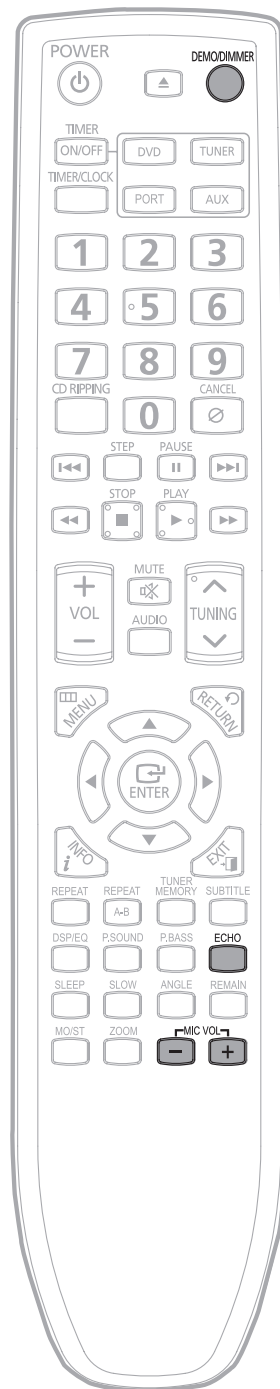

เชื่อมต่อชุดหูฟังกับช่องเสียบชุดหูฟัง บนแผงควบคุมด้านหน้า

- เสียงจะไม่ดังผ่านลำโพงอีก

เสียบไมโครโฟนที่มีแจ็ค MIC ขนาด 3.5mm เข้ากับขั้วต่อไมโครโฟน

- เชื่อมต่อไมโครโฟนหนึ่งตัว
- กดปุ่ม **MIC VOL** เพื่อปรับระดับ **MIC**
- กดปุ่ม **ECHO** เพื่อเลือก ECHO1, ECHO2 และ ECHO OFF

หมายเหตุ


- การใช้หูฟังที่เปิดเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำลายประสิทธิภาพในการได้ยินเสียงของคุณ
- เมื่อคุณใช้หูฟัง เสียง HDMI จะสลับเป็นโหมดปิดโดยอัตโนมัติ



ขอควรระวังเกี่ยวกับการถือและจัดเก็บดิสก์

รอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยบนดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ หรืออาจทำให้เกิดการสะดุดได้ ระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนบนดิสก์เมื่อใช้งาน

● การถือแผ่นดิสก์

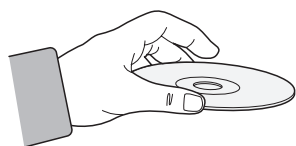

อย่าสัมผัสแผ่นดิสก์ตรงด้านที่ใช้เล่น ถือแผ่นดิสก์ตรงบริเวณขอบเพื่อไม่ให้เกิดรอยนิ้วมือบนผิวหน้าแผ่นดิสก์ อย่าติดกระดาษหรือเทปกาบบนดิสก์

● การถือและจัดเก็บดิสก์



เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะบนดิสก์ ให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ำ และเช็ดด้วยผ้านุ่ม

- ขณะทำความสะอาด เช็ดเบาๆ จากด้านในดิสก์ออกไปทางด้านนอกดิสก์

หมายเหตุ

- อาจเกิดการควบแน่นขึ้นหากมีอากาศอุ่นมาปะทะกับชิ้นส่วนที่เย็นภายในเครื่อง เมื่อมีการควบแน่นเกิดขึ้นภายในเครื่องเล่น เครื่องเล่นอาจทำงานผิดปกติ ให้นำดิสก์ออก และเปิดเครื่องเล่นทิ้งไว้ประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง



ก่อนติดต่อขอรับบริการ

ก่อนติดต่อขอรับบริการ หากปัญหาที่คุณพบไม่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง หรือหากคำแนะนำดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บ้านคุณ



อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ถาดใส่ดิสก์ไม่เปิดออก	<ul style="list-style-type: none"> • ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่ • ปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบรหัสพื้นที่ของ DVD แผ่นดิสก์ DVD ที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้ • แผ่น CD-ROM และ DVD-ROM ไม่สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD รุ่นนี้ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดอันดับเรทของภาพยนตร์ถูกต้อง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมที่กำหนดหรือไม่ • แบตเตอรี่หมดหรือไม่
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้ทันทีเมื่อกดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> • คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ที่บิดเบี้ยวหรือมีรอยขีดข่วนที่พื้นผิวหรือไม่ • เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • จะไม่มีเสียงในระหว่างการเล่นแบบรวดเร็ว การเล่นแบบช้า และการเล่นแบบเคลื่อนไหวที่ละเอียด • ลำโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตั้งค่าลำโพงถูกต้องหรือไม่ • แผ่นดิสก์ชำรุดอย่างมากหรือไม่
ภาพไม่ปรากฏขึ้น ไม่มีเสียง หรือถาดใส่ดิสก์เปิดขึ้นหลังจากผ่านไป 2 ถึง 5 วินาที	<ul style="list-style-type: none"> • มีการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น DVD จากที่เย็นไปยังที่ที่อุ่นกว่าทันทีหรือไม่ เมื่อเกิดการควบแน่นขึ้นภายในเครื่องเล่น ให้นำแผ่นดิสก์ออก และเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง (คุณสามารถใช้เครื่องเล่นได้อีกครั้งหลังจากหยดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นหายไป)
<ul style="list-style-type: none"> • ดิสก์กำลังหมุนแต่ไม่มีภาพปรากฏ • ภาพมีคุณภาพต่ำและภาพสั่น 	<ul style="list-style-type: none"> • โทรม์เปิดอยู่หรือไม่ • เชื่อมต่อสายสัญญาณวีดีโออย่างถูกต้องหรือไม่ • แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำรุดหรือไม่ • ดิสก์ที่ผ่านการผลิตที่ไม่ดีอาจไม่สามารถเล่นได้



หมายเหตุเกี่ยวกับคำศัพท์

THI

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานเมื่อ DVD ไม่มีข้อมูลเหล่านั้น และยังอาจทำงานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับดิสก์นั้นๆ
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึ้นแม้ว่าเลือกฟังก์ชันเมนูแล้ว	<ul style="list-style-type: none">คุณกำลังใช้ดิสก์ที่ไม่มีเมนูหรือไม่
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนภาพ	<ul style="list-style-type: none">คุณสามารถเล่นภาพ DVD 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE, โหมด 4:3 LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่สามารถดู 4:3 DVD ในอัตราส่วน 4:3 เท่านั้น โปรดดูที่กล่องบรรจุภัณฑ์ DVD และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้	<ul style="list-style-type: none">สายอากาศเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่หากระดับสัญญาณในบริเวณนั้นไม่ชัดเจน ให้ติดตั้งสายอากาศ FM ภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี
<ul style="list-style-type: none">ตัวเครื่องทำงานผิดปกติ (ตัวอย่างเช่น: ไฟตัวเครื่องดับ หรือไดยนเสียงผิดปกติ)เครื่องเล่น DVD ทำงานผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none">ปิดเครื่องและกดปุ่ม หยุด ■ บนตัวเครื่องค้างไว้นานเกิน 5 วินาที การใช้ฟังก์ชัน RESET จะลบค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด อย่าใช้ฟังก์ชันนี้หากไม่จำเป็น
ลิ้มรสผ่านสำหรับระดับเรทของภาพยนตร์	<ul style="list-style-type: none">เมื่อเครื่องเล่นอยู่ในโหมดไม่มีดิสก์ กดปุ่ม หยุด ■ บนตัวเครื่องค้างไว้นานกว่า 5 วินาที ข้อความ INITIAL จะปรากฏบนจอแสดงผล และการตั้งค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้นกดปุ่ม POWER <p>การใช้ฟังก์ชัน RESET จะลบค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด อย่าใช้ฟังก์ชันนี้หากไม่จำเป็น</p>

มุม	ข้อมูลที่บันทึกลงในแผ่น DVD บางชนิดเป็นฉากที่มีการถ่ายพร้อมกันจากหลายมุมที่ต่างกัน (จากเดียวกันถ่ายจากด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา ฯลฯ) สำหรับแผ่นประเภทนี้ จะสามารถใช้ปุ่ม ANGLE เพื่อเปลี่ยนมุมในการมองของฉากต่างๆ ได้
หมายเลขบท	หมายเลขเหล่านี้ถูกบันทึกลงบนแผ่น DVD หัวเรื่องคือส่วนย่อยของส่วนต่างๆ ซึ่งแต่ละหัวข้อยจะมีการใส่หมายเลขกำกับ และผู้ใช้สามารถค้นหาส่วนต่างๆ ของวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวเลขเหล่านี้
DVD	ดิสก์ข้อมูลภาพความจุสูง ที่บันทึกภาพและเสียงคุณภาพสูงโดยใช้วิธีการเข้ารหัสสัญญาณดิจิทัล มีเทคโนโลยีการบีบอัดภาพวิดีโอแบบใหม่ (MPEG-2) และเทคโนโลยีการบันทึกด้วยความจุสูง แผ่น DVD ประกอบด้วยจานขนาดความหนา 0.6 มม. สองแผ่นประกบเข้าด้วยกัน
PCM	อักษรย่อของ PULSE CODE MODULATION ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกเสียงดิจิทัล
PBC (PLAYBACK CONTROL)	ถูกบันทึกไว้บน CD วิดีโอ (เวอร์ชัน 2.0) จากหรือข้อมูลบางอย่างสามารถเลือกได้จากเมนูที่แสดงบนหน้าจอโทรทัศน์
รหัสพื้นที่	ทั้งเครื่องเล่น DVD และแผ่น DVD จะถูกเข้ารหัสด้วยรหัสพื้นที่ หากรหัสพื้นที่บนแผ่น DVD ไม่สอดคล้องกับรหัสพื้นที่ของเครื่องเล่น DVD เครื่องจะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์นั้นได้
คำบรรยายใต้ภาพ	คำแปลที่ปรากฏตรงบริเวณด้านล่างของหน้าจอ แผ่น DVD สามารถมีคำบรรยายใต้ภาพได้ถึง 32 ภาษา
หมายเลขหัวเรื่อง	หมายเลขเหล่านี้ถูกบันทึกลงบนแผ่น DVD เมื่อแผ่นดิสก์มีภาพยนตร์ตั้งแต่ 2 เรื่องขึ้นไป ภาพยนตร์เหล่านั้นจะถูกกำกับด้วยหมายเลข เช่น หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2 ฯลฯ
หมายเลขแทร็ค	หมายเลขเหล่านี้ถูกกำหนดให้กับแทร็คต่างๆ ที่บันทึกลงบน CD ภาพและเสียง เพื่อให้สามารถค้นหาแทร็คที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
	เสียงเซอร์ราวด์แบบช่องทางดิจิทัล 5.1 (หรือ 6) ที่ผลิตซ้ำจาก DVD และ LD มีการบันทึกเป็นสัญญาณดิจิทัล (ที่มีสัญลักษณ์  บนดิสก์) ด้วยคุณภาพเสียง ช่วงที่มัลติเพล็กซ์ และการกำหนดทิศทางที่ดีกว่าเทคโนโลยีดอลบี้เซอร์ราวด์แบบเดิม คุณจะเพลิดเพลินกับเสียงอันทรงพลังและสมจริง

ดูเพิ่มเติม



ข้อมูลจำเพาะ

วิทยุ

FM

ช่วงความถี่ FM	87.5~108.0MHz
อัตราส่วนสัญญาณ/คลื่นรบกวน	55 dB
ความไวที่ใช้งานได้	12 dB
ยอดรวมความผิดเพี้ยนจากฮาร์โมนิค	0.5 %

เครื่องเล่นคอมแพคดิสก์

ความจุ	ดิสก์ 1 แผ่น
ช่วงความถี่	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
อัตราส่วนสัญญาณ/คลื่นรบกวน	90 dB (ที่ 1 KHz) โดยมีฟิลเตอร์
ความผิดเพี้ยน	0.05 % (ที่ 1 KHz)
การแยกช่องสัญญาณ	60 dB
ขนาดแผ่นดิสก์	เส้นผ่านศูนย์กลาง: 120 หรือ 80 มม. ความหนา: 1.2 มม.

เครื่องขยายสัญญาณ

กำลังขับ	
ลำโพงหน้า (8 Ω)	60W/CH X2 RMS,IEC (ยอดรวมความผิดเพี้ยนจากฮาร์โมนิค: 10 %)(MM-C430D)
ลำโพงหน้า (6 Ω)	80W/CH X2 RMS,IEC (ยอดรวมความผิดเพี้ยนจากฮาร์โมนิค: 10 %)(MM-C530D/C550D)
ลำโพงซับวูฟเฟอร์ (4 Ω)	120W/CH RMS,IEC (ยอดรวมความผิดเพี้ยนจากฮาร์โมนิค: 10 %)(MM-C550D)
การแยกช่องสัญญาณ	60 dB
อัตราส่วนสัญญาณ/คลื่นรบกวน	70 dB

ทั่วไป

การใช้พลังงาน	40W
ขนาด	230 (กว้าง) x 98 (สูง) x 240 (ลึก) มม.
น้ำหนัก	1.9 กก.

ติดต่อซัพพลายเออร์ทั่วโลก

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของซัมซุง

ภูมิภาค	ประเทศ	ศูนย์ดูแลลูกค้า	เว็บไซต์
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/lt
	MOLDOVA	00-800-500-55-500	
	LITHUANIA	8-800-77777	
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae